


リボンセンサーの感度を調整する(熱転写仕様のみ)



警告

- センサーの感度調整を行う前に、必ずコンベヤーの電源を切ってください。コンベヤーベルトに手を巻き込まれる可能性があるため危険です。

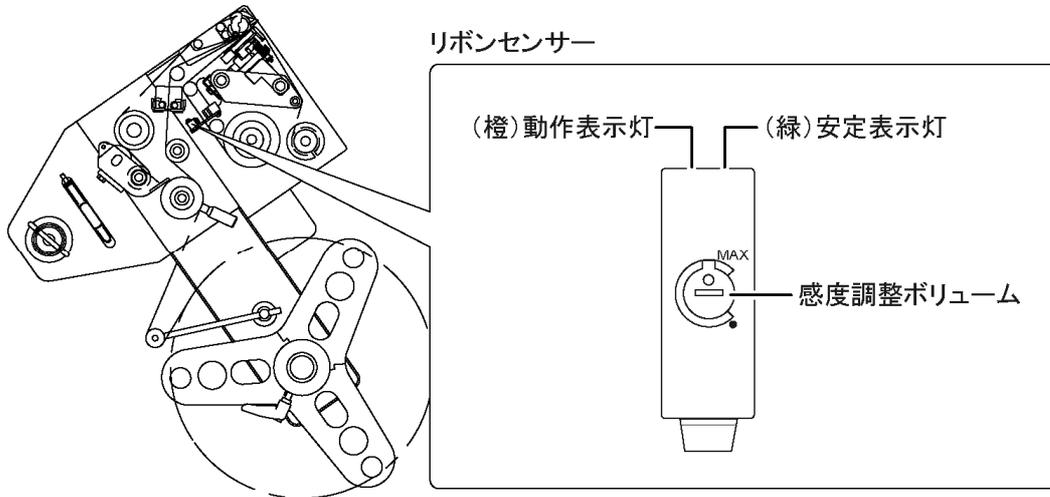

- 1 リボンを外した状態で感度調整ボリュームを反時計方向に回し、動作表示灯(橙)と安定表示灯(緑)が同時に点灯する位置に設定します。
- 2 リボンを外した状態で動作表示灯と安定表示灯が同時に点灯する位置から感度調整ボリュームを時計方向に回し、動作表示灯(橙)が消灯する位置に設定します。
- 3 リボンを外した状態で感度調整ボリュームを4分の1程度、時計方向に回します。
- 4 リボンを装着した状態でリボンセンサーの正常動作を確認します。



■ リボンセンサーの正常動作

- リボンを外した状態: 動作表示灯(橙)は消灯します。
- リボンを装着した状態: 動作表示灯(橙)は点灯します。