

運転操作

ラベルを交換する




警告

- ラベルの交換を行う前に、必ず操作パネルとコンベヤーの電源スイッチを切ってください。ラベラーの駆動部やコンベヤーベルトに、手を巻き込まれる可能性があるため危険です。


1 操作パネルとコンベヤーの電源スイッチを切ります。

2 ロックレバーを[開]方向に回して押さえローラーを開きます。

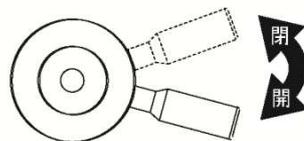


7 ロックレバーを元に戻して、押さえローラーを閉じます。

台紙幅が変更になる場合は、ローラーと剥離プレート上のラベルガイドを台紙の幅に合わせる

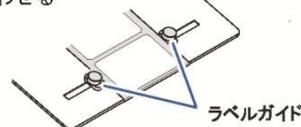

ラベル押さえや補助吹きノズルがある貼り付け方式の場合は、以下のように通します。
● 補助吹きノズルにはラベルをかけないように注意してください。

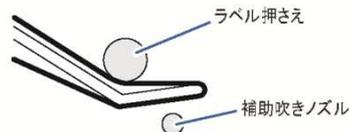


3 新しいラベルに交換し、プレートを取り付けます。

4 ラベルを引き出して経路にセットします。
● ラベルを引き出す際、テンションローラーを矢印方向に動かすとブレーキが解除され、ラベルをスムーズに引き出すことができます。

テンションローラー

5 台紙の先端を、Uピンで巻き取りリールに固定します。

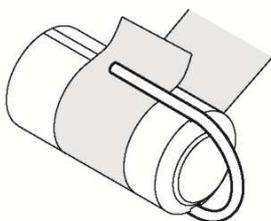

6 ラベルがセンサー間を通過していることを確認します。

8 操作パネルの電源スイッチを入れます。

9 ラベル種が変更になる場合は、[品種番号]を押して、テンキーで品種番号を入力します。



10 [停止中]キーを押して[運転中]にします。

11 [フィード]キーを押してラベルを送ります。
● フィードエラーが発生する場合は、ラベルセンサーの感度調整(裏面参照)を行ってください。

12 商品を供給して貼り付け運転を開始します。