

調整


ワークセンサーの感度を調整する



警告

- 調整を行う前に、必ずコンベヤーの電源スイッチを切ってください。コンベヤーベルトに手を巻き込まれる可能性があるため危険です。

CX-481

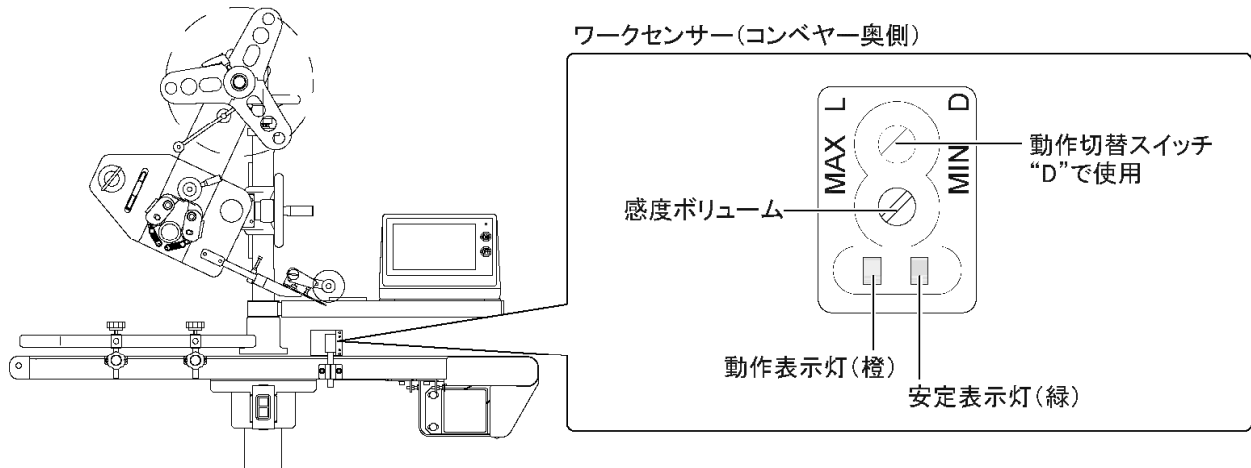

1 停止状態にします。

- 運転中の場合は、**運転中**キーを押して停止状態にしてください。
- コンベヤーの電源スイッチが切れていることを確認してください。

2 商品がない状態で、ワークセンサーの感度ボリュームを止まるまで反時計回りに回して最小位置に合わせます。

- 動作表示灯(赤)と安定表示灯(緑)が点灯します。

3 感度ボリュームを時計回りにゆっくりと回すと、両方の表示灯が消灯します。さらに時計回りにゆっくりと回し、安定表示灯(緑)が点灯する位置で止めます。

- 調整完了です。

4 商品を使ってワークセンサーの動作を確認します。

■ワークセンサーの正常動作

商品がない状態では、動作表示灯(赤)は消灯しています。商品を検知すると、動作表示灯(赤)が点灯します。安定表示灯(緑)は点灯したままです。