




# 印字ヘッドの交換方法

TP-105

 <b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 使用していたプリンターの印字部周辺は、高温になっている場合がありますので注意してください。火傷の原因となることがあります。</li></ul>
 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 印字部とプラテンローラーを傷付けないよう注意してください。紙送り不良や印字不良の原因となります。</li></ul>

- 1 電源スイッチを切る。
- 2 トップカバーとリボンカバーを開く。[図 1]
  - リボンがある場合は取り外してください。
- 3 印字ヘッド固定ノブ(緑色)を内側につまみ、印字ヘッドを下方向へ取り外す。[図 1]
  - 印字ヘッドは磁石で保持されていますので、下方向に取り外してください。
- 4 印字ヘッドからコネクタを外す。[図 2]
- 5 新しい印字ヘッドをコネクタに接続し、印字ヘッド固定ノブを元の位置に差し込んで固定する。
  - 固定ノブの爪がしっかりとかかっていることを確認してください。
- 6 動作確認を行い、印字品質を確認する。

[図 1]

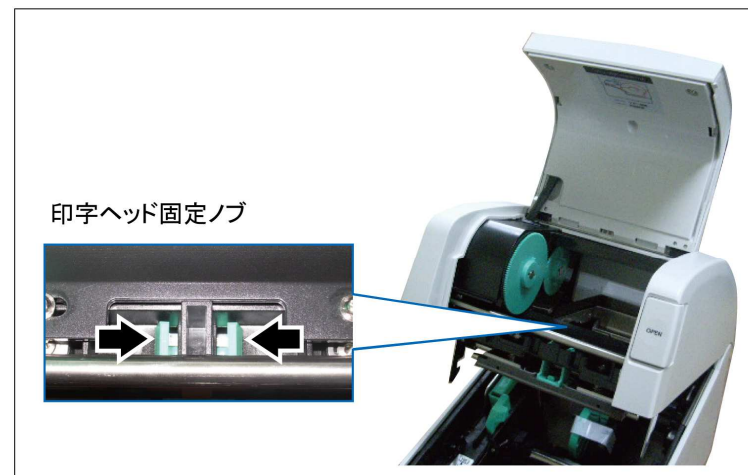

[図 2]

