





TP-4X プラテンローラー交換手順


プラテンローラーを交換する際は、下記の手順に従って行ってください。

 警告	● 使用していたプリンタのサーマルヘッド周辺は、高温になっている場合がありますので注意してください。火傷の原因となることがあります。
 注意	● サーマルヘッドとプラテンローラーを傷つけないよう注意してください。紙送り不良や印字不良の原因となります。


- ① プリンタの電源を切ります。
- ② トップカバーを開きサーマルヘッド機構部を持ち上げます。
リボンがある場合は取り外してください。

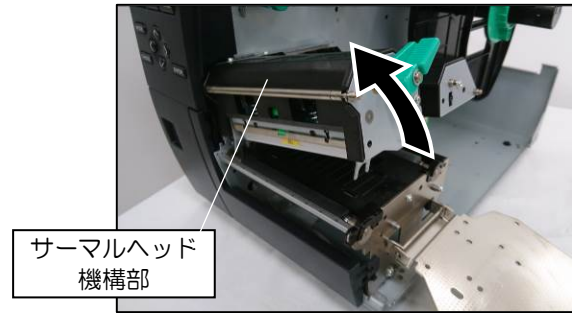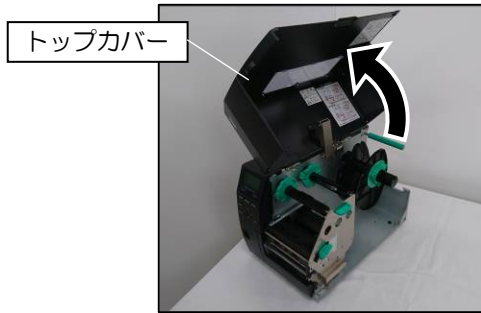

- ③ マイナスドライバー幅(2mm位)等で切り欠き部分を押しつけてフックを解除し、プラテンフックを矢印方向に外します。

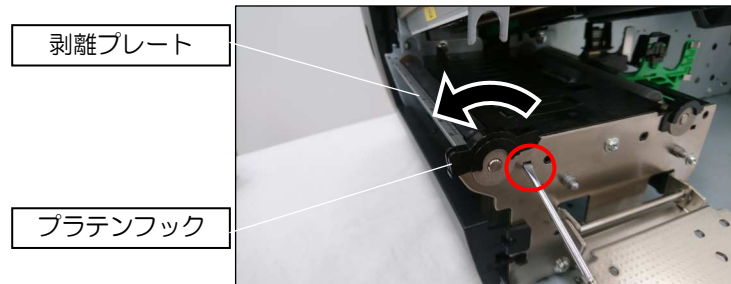

- ④ 剥離プレートを取り外し、矢印方向にプラテンローラーを引き抜き、取り外します。
(大小2つのブッシュを先に取り外します)

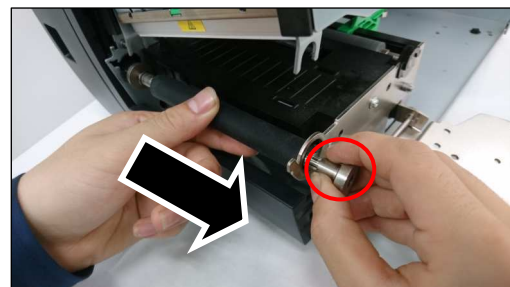

- ⑤ 新しいプラテンローラーと取り外していた剥離プレートを逆の手順で取り付けます。
(プラテンローラーを丸穴に通し、大小2つのブッシュを取り付けます)
- ⑥ プラテンフックを取付け「カチッ」と音が鳴るまで押してください。
- ⑦ プリンタの電源を入れます。

以上の作業で、プラテンローラー交換作業が終了しました。
実際にデータを転送して印字し、状態を確認して下さい。