





# TP-4X キャプスタンローラー交換手順

キャプスタンローラーを交換する際は、下記の手順に従って行ってください。


 <b>警告</b>	● 使用していたプリンタのサーマルヘッド周辺は、高温になっている場合がありますので注意してください。火傷の原因となることがあります。
 <b>注意</b>	● サーマルヘッドとプラテンローラーを傷付けないよう注意してください。紙送り不良や印字不良の原因となります。

※必要工具・・・マイナスドライバー（先端幅 2mm 程度）


- ① プリンタの電源を切ります。
- ② トップカバーを開きサーマルヘッド機構部を持ち上げます。  
リボンがある場合は取り外してください。

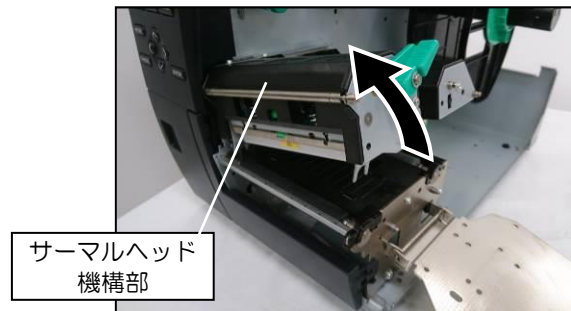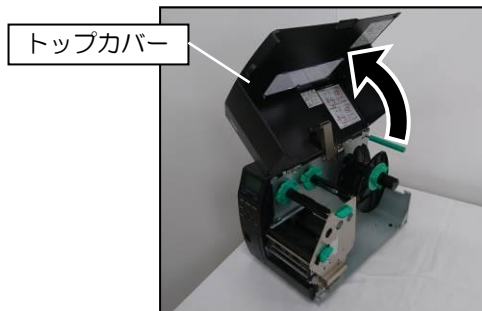

- ③ マイナスドライバー幅(2mm 位)等で切り欠き部分を押しつけてフックを解除し、プラテンフックを矢印方向に外します。

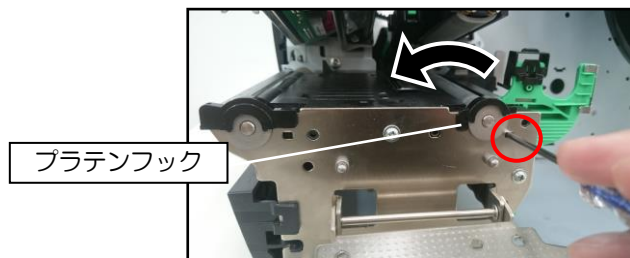

- ④ 矢印方向にキャプスタンローラーを引き抜き、取り外します。  
(ブッシュを先に取り外します)

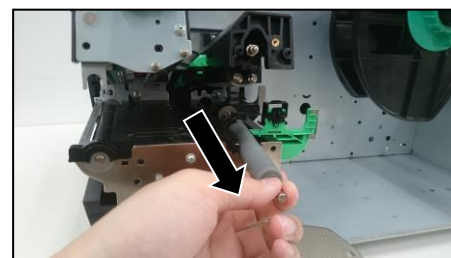

- ⑤ 新しいキャプスタンローラーを逆の手順で取り付けます。  
(キャプスタンローラーを丸穴に通し、ブッシュを取り付けます)
- ⑥ プラテンフックを取付け「カチッ」と音が鳴るまで押してください。
- ⑦ プリンタの電源を入れます。

以上の作業で、キャプスタンローラー交換作業が終了しました。  
実際にデータを転送して印字し、状態を確認して下さい。