

# MX ファン 清掃マニュアル

AUTOMATIC LABELING SYSTEM

## LA-8 シリーズ

---

 **警告**

---


本機を末永くお使いいただくために、またトラブルや故障を未然に防ぐためにも、日常のお手入れが必要です。作業終了後は、毎日清掃して常に清潔に保つよう to してください。

## MX ファンを清掃する

 <b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 清掃を行う前に、コンベヤーの電源スイッチを切ってください。ラベラーの駆動部やコンベヤーベルトに、手を巻き込まれる可能性があるため危険です。</li><li>● 印字部周辺、駆動部周辺は高温になっている場合がありますので注意してください。火傷の原因となることがあります。</li></ul>
 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 印字部とプラテンローラーを傷付けないよう注意してください。紙送り不良や印字不良の原因となります。</li></ul>

### ■ 作業開始前にご準備頂くもの

- エアガン or エアダスター

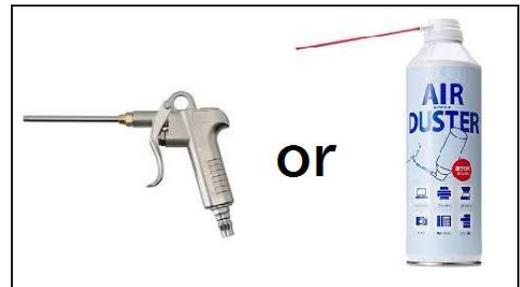

**1** 操作パネルとコンベヤーの電源スイッチを切ります。



**2** ファンプレートを固定しているつまみネジを軽く緩めます。

**3** 手前側のみ、つまみネジを完全に取り外します。




**4** ファンプレートを取り外します。



**5** エアガン、エアダスター等でファンに付着した粉塵を取り除きます。

- 写真は吸気側。

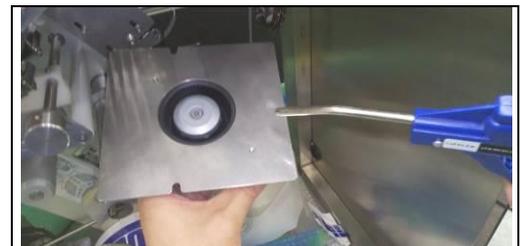

**6** エアガン、エアダスター等でファンに付着した粉塵を取り除きます。

- 写真は排気側。



**7** ファンプレートを取り付け、つまみネジを締め付けます。



**8** 操作パネルの電源を入れ、MX ファンが正しく動作していることを確認します。

- コンベヤーの電源スイッチを入れ、ワークを投入し、ラベルが正常に貼付けられることを確認します。