

# サーマルヘッド 交換手順

AUTOMATIC LABELING SYSTEM

## LA-9800 シリーズ

---

 **警告**

---


本機を末永くお使いいただくために、またトラブルや故障を未然に防ぐためにも、日常のお手入れが必要です。作業終了後は、毎日清掃して常に清潔に保つようにしてください。

## サーマルヘッドの交換

 <b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● サーマルヘッドの交換を行う前に、必ず操作パネルとコンベヤーの電源を切ってください。ラベラーの駆動部やコンベヤーベルトに、手を巻き込まれる可能性があるため危険です。</li><li>● 使用していたサーマルヘッドの印字部周辺は、高温になっている場合がありますので注意してください。火傷の原因となることがあります。</li></ul>
 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 印字部とプラテンローラーを傷付けないよう注意してください。紙送り不良や印字不良の原因となります。</li></ul>

### ■ 作業前にご準備頂く物

- 六角レンチ

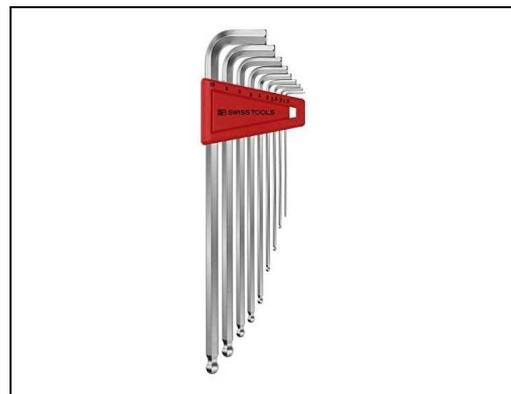

### ■ 交換部品はこちらです。

ビニールを外してご使用ください。




### 1 操作パネルとコンベヤーの電源スイッチを切ります。

### 2 開閉ノブを回してサーマルヘッドユニットを開きます。

- ノブ上の矢印方向に回してください。

### 3 固定ネジを緩めて、サーマルヘッドユニットをゆっくりと引き抜きます。

- ケーブルが接続されていますので、注意してください。

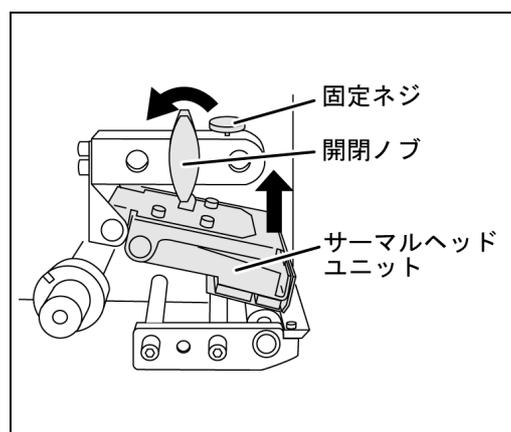


**4** サーマルヘッドのコネクターを外します。

**5** 取付ネジ(M3)を外し、サーマルヘッドを取り外します。

**6** 新しいサーマルヘッドを取り付けます。

- 新しいサーマルヘッドを元の位置に取り付けて、取付ネジで固定してください。

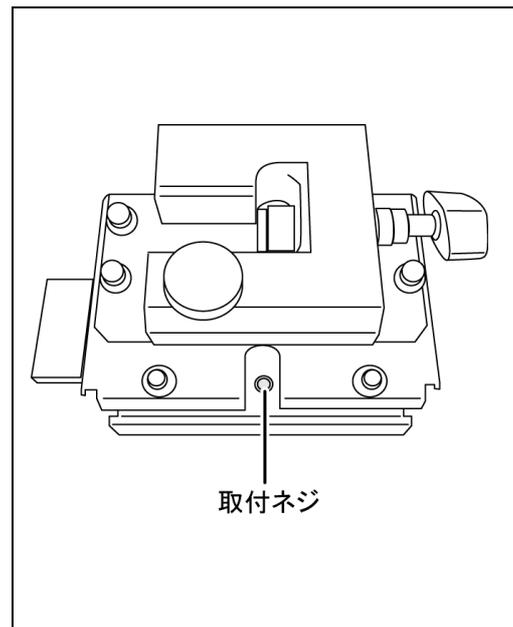

**7** サーマルヘッドにコネクターを取り付けます。

**8** サーマルヘッドユニットを取り付けます。

- サーマルヘッドユニットを2本のピンの奥まで差し込み、ネジで固定してください。

**9** サーマルヘッドユニットを閉じます。

- 開閉ノブを反対方向に止まるまで回してください。

サーマルヘッドは消耗品です。予備のサーマルヘッドを用意しておかれるようおすすめします。