

印字データ書き込み手順

AUTOMATIC LABELING SYSTEM

LA-9800 シリーズ



 **警告**

本機を末永くお使いいただくために、またトラブルや故障を未然に防ぐためにも、日常のお手入れが必要です。作業終了後は、毎日清掃して常に清潔に保つようになしてください。


印字データをコントロールボックスへ書き込む

[9800 フォーマットエディター]で作成したデータをラベラーで使用するには、以下の要領で USB メモリーを介して LA-9800 操作パネルへ転送します。


- 1 USB メモリーをパソコンのコネクターに差し込み、[9800 フォーマットエディター]を起動します。
- 2 メインメニューの **パネルデータ管理** をクリックします。
- 3 書き出しドライブを USB メモリーのドライブに設定した後、**書き出し開始** をクリックします。
- 4 書き出しが完了したら、USB メモリーを抜いて 9800 操作パネルのコネクターに差し込みます。
 - [9800 フォーマットエディター]は終了してください。

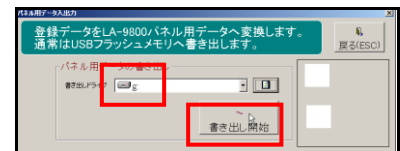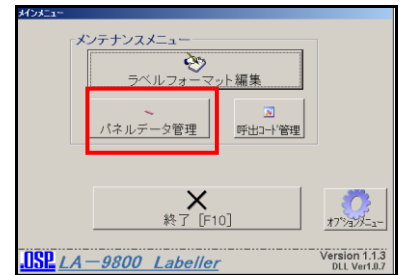


- 5 9800 操作パネルの電源スイッチを入れ、運転画面が表示されたら、画面の左上角を 2 回、右上角を 2 回すばやく押して設定画面 1 を表示します。

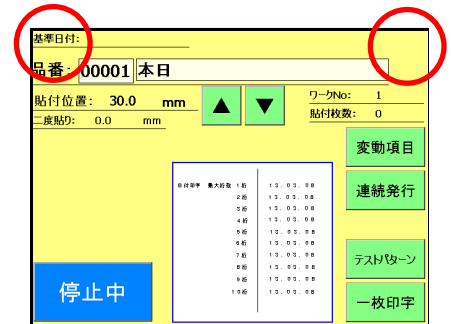

- 6 **メンテ画面** キーを押します。

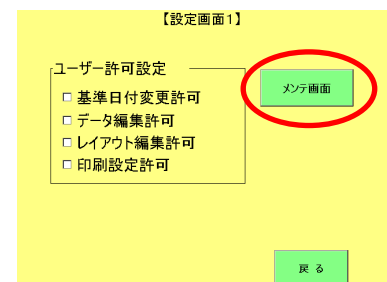

- 7 **バックアップ** キーを押します。

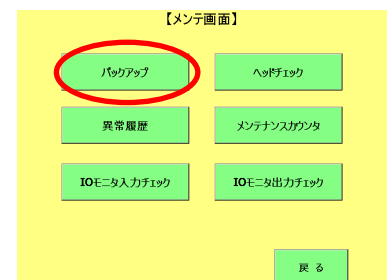

8 バックアップ画面で **USB->LA-9800** を押して操作パネルに書き込みます。

- コントロールボックス内の品種データを USB メモリーに読み出す場合は、**LA-9800->USB** を押してください。
- 以降、メッセージに従って操作してください。



9 書き込みが完了すると、右のメッセージが表示されます。**OK** を押してダイアログを消した後、9800 操作パネルの電源を再投入します。

- データの転送は完了です。

