

カス巻ミニキーパー 交換手順



AUTOMATIC LABELING SYSTEM

LA-8 シリーズ

 **警告**

本機を末永くお使いいただくために、またトラブルや故障を未然に防ぐためにも、日常のお手入れが必要です。作業終了後は、毎日清掃して常に清潔に保つよう to してください。

カス巻ミニキーパー交換手順

 警告	<ul style="list-style-type: none">● 交換を行う前に、操作パネルとコンベヤーの電源スイッチを切ってください。ラベラーの駆動部やコンベヤーベルトに、手を巻き込まれる可能性があるため危険です。● 印字部周辺、駆動部周辺は高温になっている場合がありますので注意してください。火傷の原因となることがあります。
 注意	<ul style="list-style-type: none">● 印字部とプラテンローラーを傷付けないよう注意してください。紙送り不良や印字不良の原因となります。


■ 作業開始前にご準備頂くもの

- 丸ヤスリ
- 六角レンチセット
- スナップリングプライヤー



1 操作パネルとコンベヤーの電源スイッチを切ります。

2 裏面のカバー部を六角レンチで外します。
ミニキーパーユニットのプーリーについているVベルトを外します。

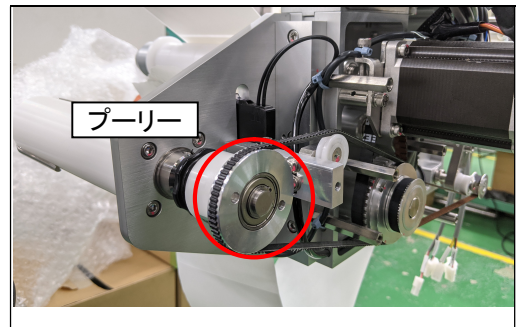


3 六角レンチを用いてカス巻を固定しているセットビスを緩め、カス巻を取り外します。

- カス巻はセットビス2点により固定されています。



4 六角レンチを用いて、カス巻の内側に固定されているカラーを取り外してください。

- カラーはセットビス2点により固定されています。

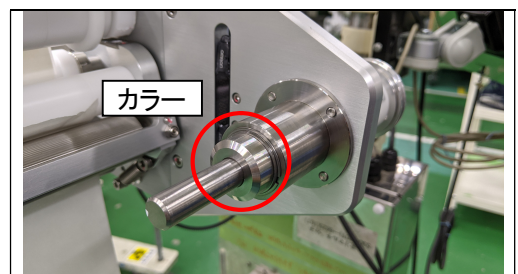

5 ミニキーパーから軸が抜けにくい場合は、軸についているセットビス跡をヤスリがけします。


- 軽くヤスリがけを行い軸が外れる程度でとめます。
- 削りすぎにご注意ください。




- 6 軸を抜いたらCピンをスナップリングプライヤーを用いて軸から取り外します。




- 7 軸からミニキーパー部を取り外します。

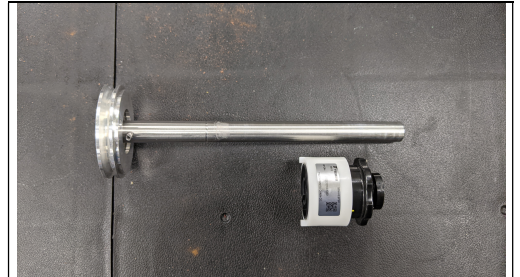


- 8 ミニキーパー部を交換します。
交換するには、軸から出ている突起部をミニキーパー部の溝に合わせてはめ込みます。

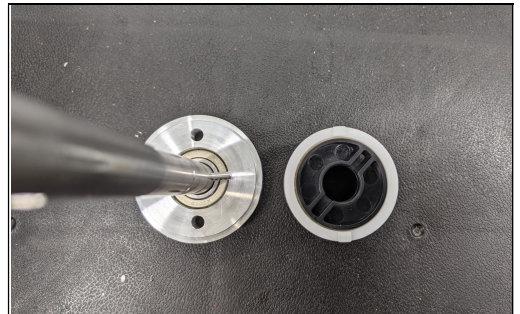


- 9 回り止めクリップを外します。

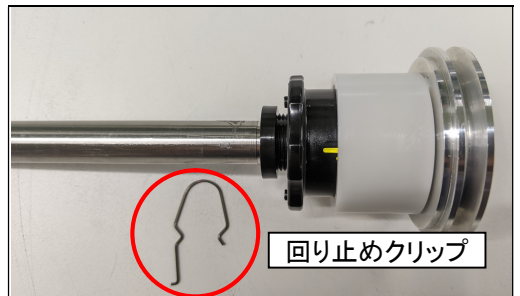

- 10 ミニキーパーの黄色の3本線のうち一番短いものが見える程度に調整します。回す際には白色のパーツ部分を持ちながらネジ部を回して調整します。

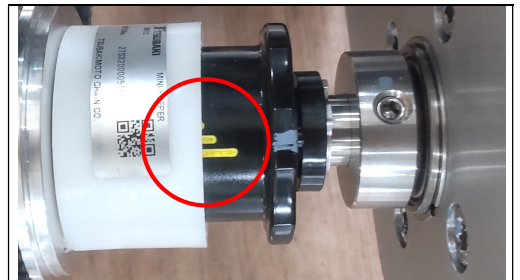

- 11** 回り止めクリップを元に戻します。
この際に、クリップの突起部がミニキーパーの溝に入るようにし、かつクリップの頂点がミニキーパーの突起部にあうようにはめます。

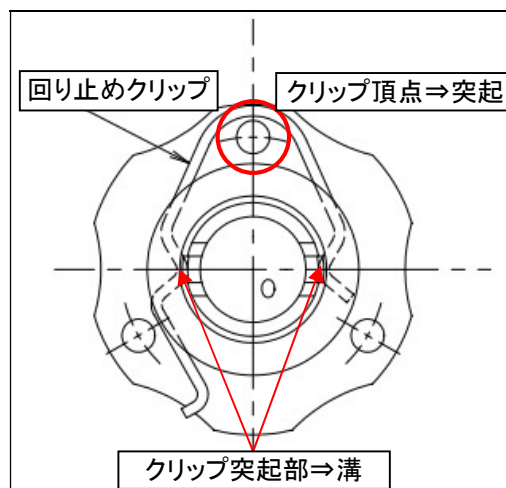


- 12** 取り外す前と逆の要領でスナッピングプライヤーを用いてCピンをつけミニキーパーを軸に固定します。



- 13** ラベラー筐体に軸を戻し、カラーにより軸を固定します

- 軸は目一杯ラベラー操作面側へ押し込んでカラーにより固定します。
- D カット部にセットビスが固定されるよう注意してセットビスを締め付けます。

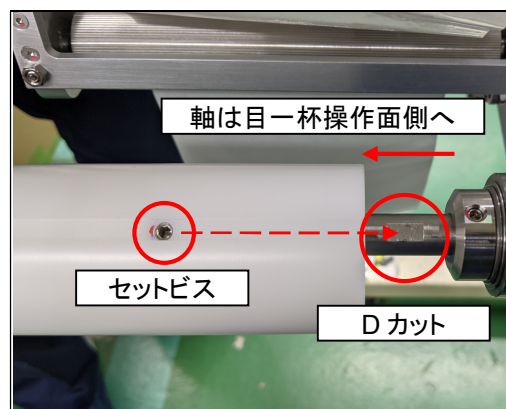

- 14** 背面部のベルトを元の要領で戻し、カバーを閉めます。

