

リボンテンション 調整手順

AUTOMATIC LABELING SYSTEM

LA-8 シリーズ

 警告

本機を末永くお使いいただくために、またトラブルや故障を未然に防ぐためにも、日常のお手入れが必要です。作業終了後は、毎日清掃して常に清潔に保つよう to してください。

リボンテンション調整手順

 警告	<ul style="list-style-type: none">● 交換を行う前に、操作パネルとコンベヤーの電源スイッチを切ってください。ラベラーの駆動部やコンベヤーベルトに、手を巻き込まれる可能性があるため危険です。● 印字部周辺、駆動部周辺は高温になっている場合がありますので注意してください。火傷の原因となることがあります。
 注意	<ul style="list-style-type: none">● 印字部とプラテンローラーを傷付けないよう注意してください。紙送り不良や印字不良の原因となります。

■ 作業開始前にご準備頂くもの

- 六角レンチセット



- 1 操作パネルとコンベヤーの電源スイッチを切ります。
- 2 裏面のカバー部を六角レンチで外します。




- 3 リボンの巻取り側と巻出し側の回り止めクリップを取り外します。




- 4 リボンユニットを回転しないよう抑えながら、ミニキーパーを回してリボンテンションを調整します。

- 巻出し側は黄色の3本線の一番長い線が少し見える程度に調整します。
- 巻取り側は黄色の3本線の2番目の線が見えない程度に調整します。

※上記調整はおよその基準であり、ラベル・リボンのサイズや種類等の違いにより、リボンテンションはこの限りではありません。

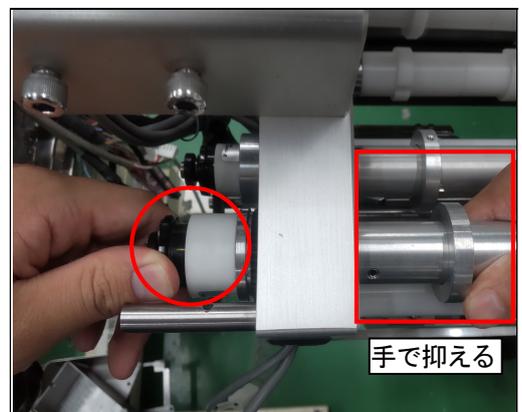

- 5** 回り止めクリップを元に戻します。
この際に、クリップの突起部がミニキーパーの溝に入るようにし、かつクリップの頂点がミニキーパーの突起部にあうようにはめます。

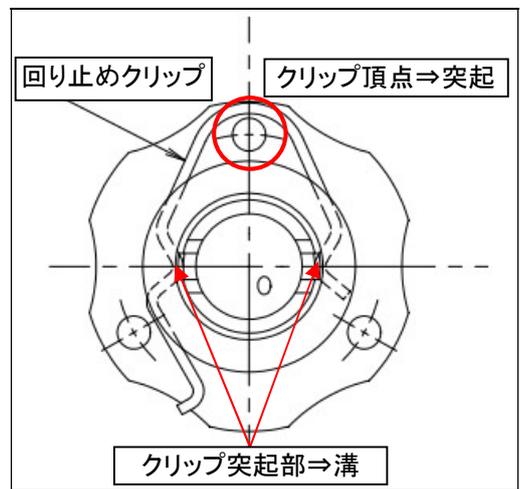

- 6** 裏面のカバーを閉めます。