


# TP-4S プラテンローラー交換手順(カッターユニット付)

プラテンローラーを交換する際は、下記の手順に従って行ってください。



 <b>警告</b>	● 使用していたプリンタのサーマルヘッド周辺は、高温になっている場合がありますので注意してください。火傷の原因となることがあります。
 <b>注意</b>	● サーマルヘッドとプラテンローラーを傷付けないよう注意してください。紙送り不良や印字不良の原因となります。

※必要工具・・・マイナスドライバー 大


- ① プリンタの電源を切ります。
- ② オープンカバーとフロントカバーを開きます。

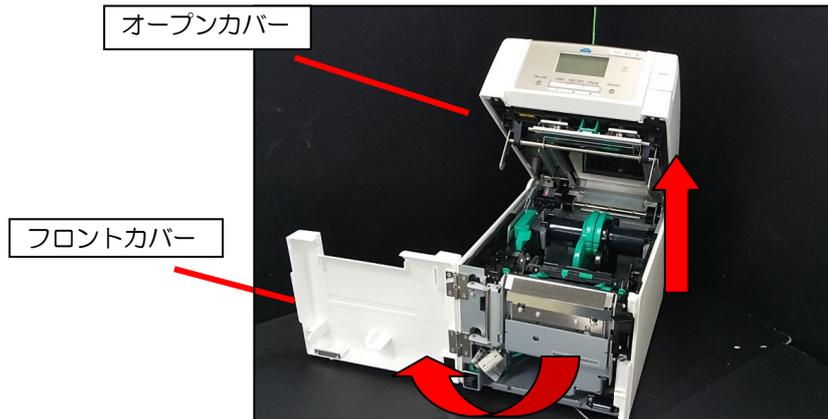

- ③ カッター装置の取り付けネジをマイナスドライバーで回して外し、カッター装置を開きます。

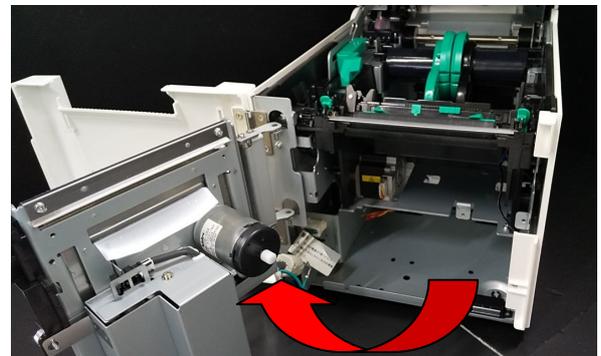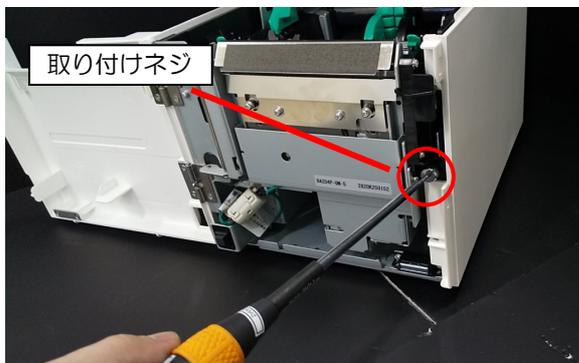

- ④ プラテンローラー左右のつまみを矢印方向に押しながら上に持ち上げ、取り外します。  
※取り外し時注意※  
取り外した際、プラテンローラー左右のつまみを外側に押し、剥離プレート(銀色のプレート)及び樹脂部品が外れてしまう可能性が御座いますのでご注意ください。

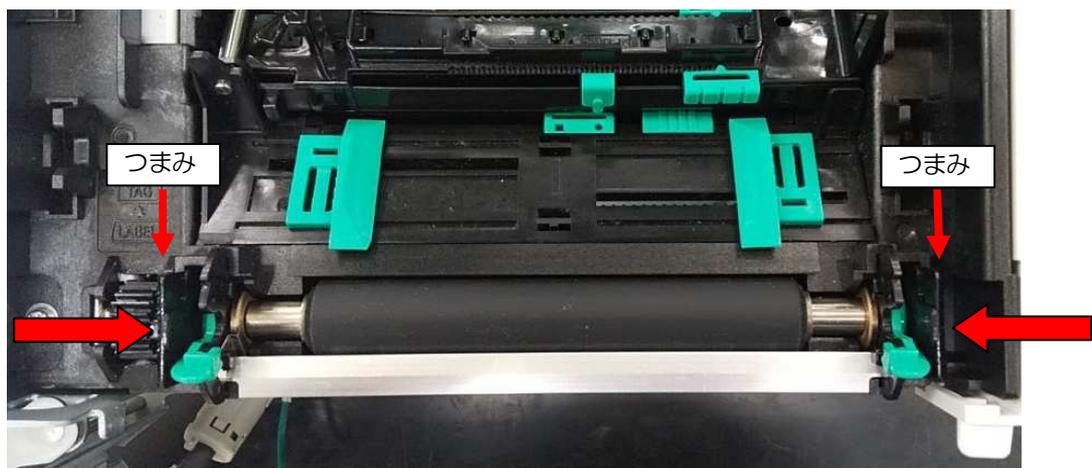

- ⑤ 新しいプラテンローラーを④と逆の手順で取り付けます。  
「カチッ」と音が鳴るまで押してください。
- ⑥ ②と逆の手順でカッター装置を固定します。
- ⑦ オープンカバーとフロントカバーを閉じます。
- ⑧ プリンタの電源を入れます。

---

以上の作業で、プラテンローラー交換作業（カッターユニット付）が終了しました。  
実際にデータを転送して印字し、状態を確認して下さい。