

サーマルヘッドオープンリミットスイッチ 交換手順

AUTOMATIC LABELING SYSTEM

LA-9800 シリーズ

⚠ 警告

本機を末永くお使いいただくために、またトラブルや故障を未然に防ぐためにも、日常のお手入れが必要です。作業終了後は、毎日清掃して常に清潔に保つようにしてください。

サーマルヘッドオープンリミットスイッチ交換手順

⚠️ 警告	<ul style="list-style-type: none">交換を行う前に、操作パネルとコンベヤーの電源スイッチを切ってください。ラベラーの駆動部やコンベヤーベルトに、手を巻き込まれる可能性があるため危険です。印字部周辺、駆動部周辺は高温になっている場合がありますので注意してください。火傷の原因となることがあります。
⚠️ 注意	<ul style="list-style-type: none">印字部とプラテンローラーを傷付けないよう注意してください。紙送り不良や印字不良の原因となります。

■ 作業開始前にご準備頂くもの

- 六角レンチセット



■ 今回交換する交換物

- リミットスイッチ (VX-54-1A3)




1 ラベラー

とコンベヤーの電源スイッチを切ります。

2 サーマルヘッド奥の筐体に取付けられているリミットスイッチのネジを外します。

- ネジは 2 本ついています。
- サーマルヘッドを傷つけないよう十分注意して下さい。

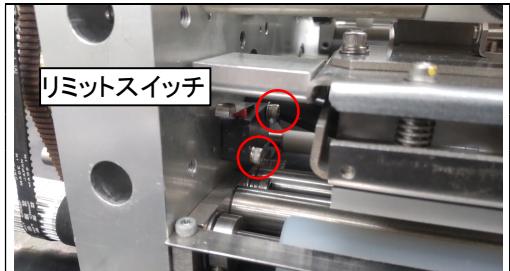

3 リミットスイッチに接続されているケーブルを取り外します。 ケーブルのコネクタへの接続状態を記録しておいてください。

- リミットスイッチを交換し、ケーブルを元の通り接続します。



- 4 リミットスイッチをネジで取り付けます。
その際に、リミットスイッチ本体を上に押し上げるような形で
取り付けてください。

- サーマルヘッドを閉じた時にリミットスイッチが ON し、
「カチッ」という動作音がリミットスイッチから聞こえるこ
とを確認します。

