

カス巻ミニキーパー 交換手順

AUTOMATIC LABELING SYSTEM

LA-9800 シリーズ



本機を末永くお使いいただくために、またトラブルや故障を未然に防ぐためにも、日常のお手入れが必要です。作業終了後は、毎日清掃して常に清潔に保つよう to してください。

カス巻ミニキーパー交換手順

 警告	<ul style="list-style-type: none">● 交換を行う前に、操作パネルとコンベヤーの電源スイッチを切ってください。ラベラーの駆動部やコンベヤーベルトに、手を巻き込まれる可能性があるため危険です。● 印字部周辺、駆動部周辺は高温になっている場合がありますので注意してください。火傷の原因となることがあります。
 注意	<ul style="list-style-type: none">● 印字部とプラテンローラーを傷付けないよう注意してください。紙送り不良や印字不良の原因となります。

■ 作業開始前にご準備頂くもの

- 六角レンチセット
- スナップリングプライヤー




■ 今回交換する交換物

- ミニキーパー (MK20)




1 ラベラーとコンベヤーの電源スイッチを切ります。

2 裏面のカバー部を六角レンチで外します。
ミニキーパーユニットのプーリーについている V ベルトを外します。

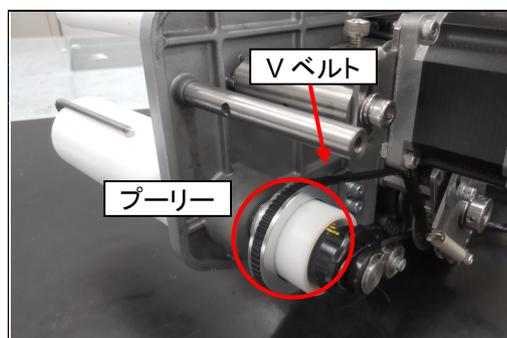


3 六角レンチを用いてカス巻を固定しているセットビスを緩め、カス巻を取り外します。

- カス巻にはセットビスが二つ付いています。

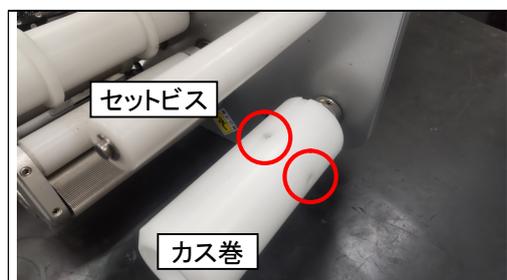


- 4 カス巻を取り外したら、スナップリングプライヤーを用いてCピンを取り外します。

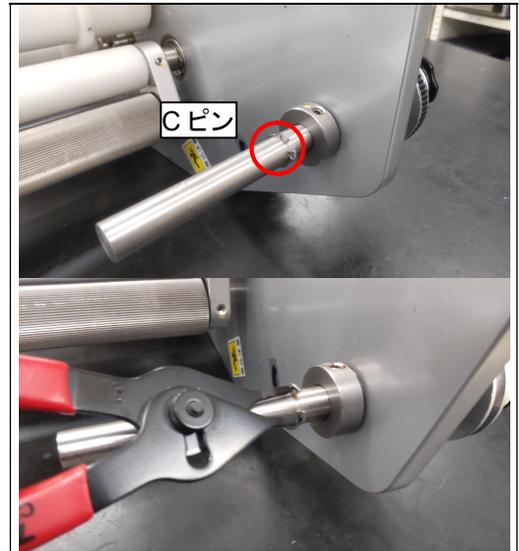

- 5 カラーを六角レンチを用いて取り外します。
その後軸を引き抜きます。


- カラーにはセットビスが二つ付いています。

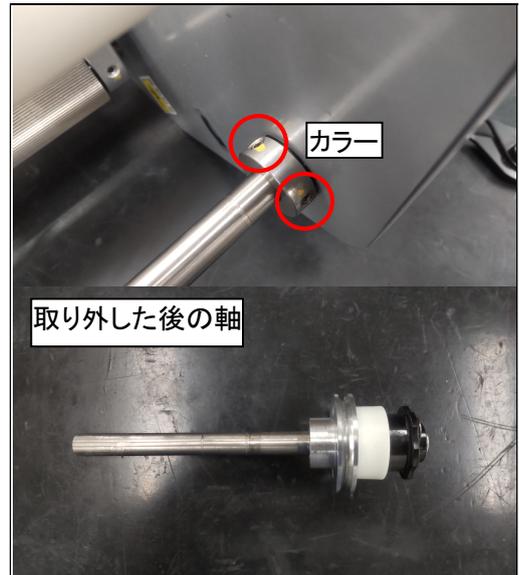


- 6 ミニキーパーの先端についている、Cピンをスナップリングプライヤーを用いて軸から取り外します。
その後軸からミニキーパーを取り外します。



- 7 ミニキーパー部を交換します。
交換する際には、軸から出ている突起部をミニキーパー部の溝に合わせてはめ込みます。

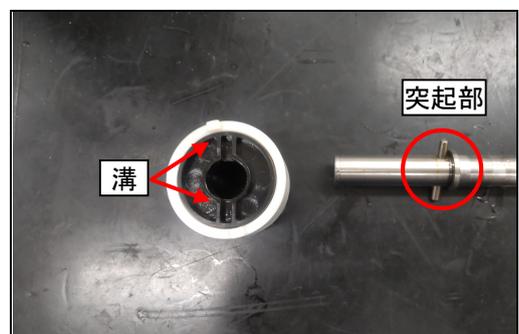


- 8** プーリーを取り付けます。
プーリーの穴にミニキーパーの突起部が合うように取り付けます。

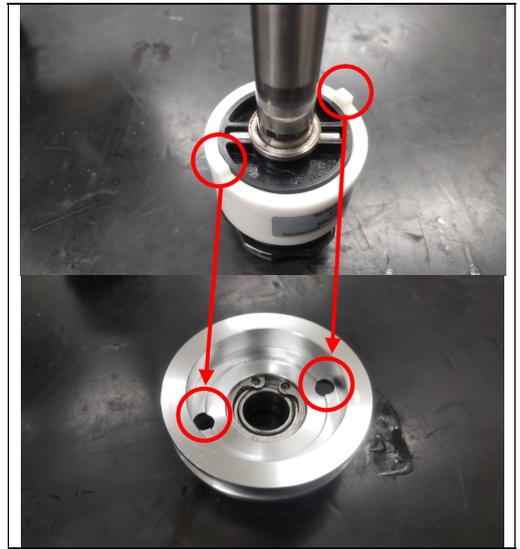

- 9** 取り外す前と逆の要領でスナッピングプライヤーを用いてCピンをつけミニキーパーを軸に固定します。




- 10** 軸を元の位置に取り付け、カラーのセットビスを締めます。
カラーは面取り面が本体の方を向くように取り付けます。

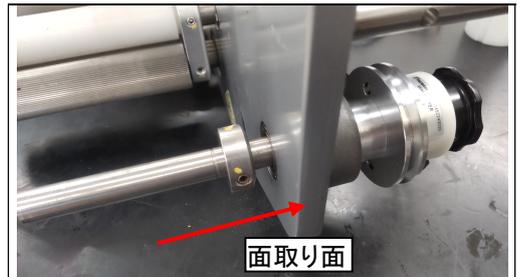


- 11** Cピンをスナッピングプライヤーを用いて取り付けます。




- 12** ミニキーパーについている回り止めクリップを外します。

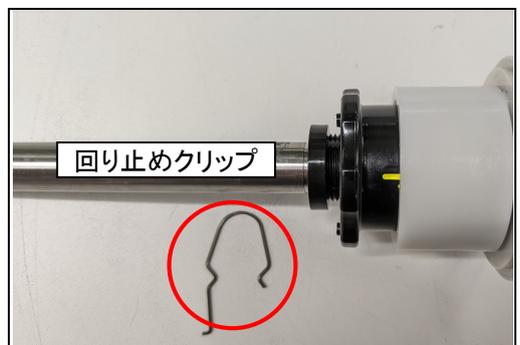

- 13** ミニキーパーの黄色の3本線のうち一番短いものが見える程度に調整します。回す際には白色のパーツ部分を持ちながらネジ部を回して調整します。

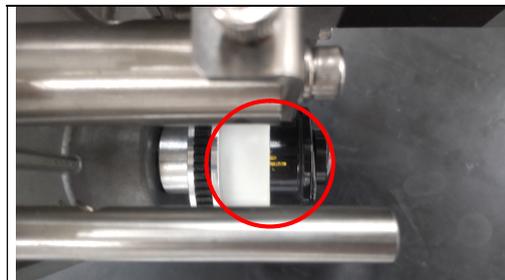

- 14** 回り止めクリップを元に戻します。
この際に、クリップの突起部がミニキーパーの溝に入るようにし、かつクリップの頂点がミニキーパーの突起部にあうようにはめます。

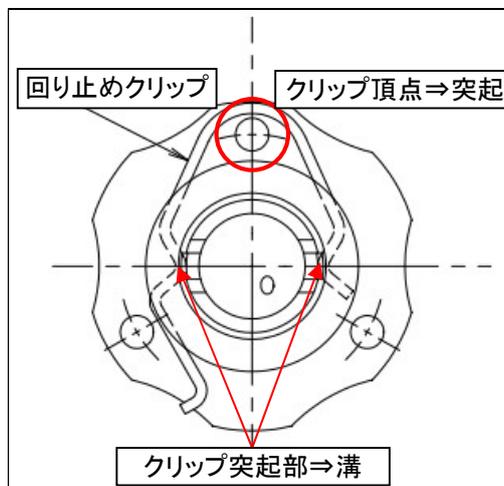

- 15** 背面部のVベルトを元の要領で戻し、カバーを閉めます。

