



貼り付け位置を調整する

運転中、**貼付位置**の右側にある▲ ▼キーで貼り付け位置を調整できます。また、テンキーで数値を入力することもできます。

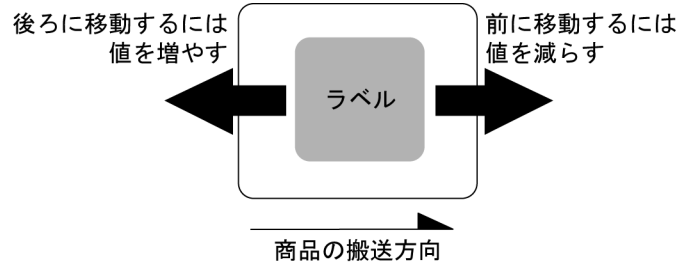

- 1 **貼付位置**の右側にある▲ ▼キーを押して、貼り付け位置を調整します。

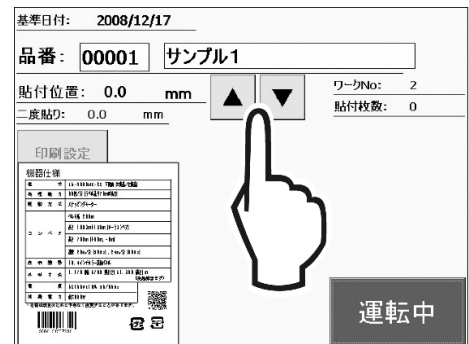

または

- 2 **貼付位置**キー（貼付位置表示部）を押してテンキーを表示します。
 - 操作を中止するには、テンキーの **ESC** キーを押します。
- 3 数値を入力した後、**ENT** キーを押します。
 - 例えば、8.5を入力するには、**8** **5** **ENT** とキーを押します。



2度貼り禁止を登録する

1つの商品にラベルが2枚貼り付けられてしまう場合には、2度貼り禁止を登録します。例えば、透明な容器に品物が複数列入っている場合には、ワークセンサーが2列目の品物を検知すると2枚目のラベルが貼り付けられてしまいます。このような場合には、1枚目のラベルを貼った後に、ワークセンサーからの検知信号を無視する距離を設定することによって、2度貼りを禁止します。通常は商品の長さを設定します。

- 1 **二度貼り**キーを押してテンキーを表示します。
 - 操作を中止するには、テンキーの **ESC** キーを押します。
- 2 数値を入力した後、**ENT** キーを押します。
 - 通常は商品の長さを入力してください。
 - 例えば、6.0を入力するには、**6** **0** **ENT** とキーを押します。

