

TP-4X 印加制御設定手順(熱転写) ※V2.6F 以前


印字の際の印加制御設定を行います。
印字濃度調整で印字品質に満足しない場合に変更します。
※必ず印字品質が向上する設定ではないのでご注意ください。

- ① オンライン状態で、
プリンタ前面の **MODE** キーを画面が切り替わるまで押します。




※画面上でプリンタのバージョンが V3.0 以降か確認し、
該当する場合のみ作業を進行してください。


- ② 矢印キーで「<2>~」を選択し、**ENTER** キーを押します。



- ③ 矢印キーで「ソフト制御設定」を選択し
ENTER キーを押します。




- ④ 矢印キーで「印加制御」を選択し
ENTER キーを押します。



- ⑤ 矢印キーで「熱転」を選択し、**ENTER** キーを押します。



- ⑥ 矢印キーで設定する印加制御を選択し
ENTER キーを押します。

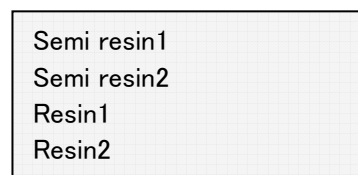


Semi resin : セミレジン系リボンで使用
Resin : レジン系リボンで使用


標準設定は Semi Resin1 です。

※リボンとラベルの組み合わせにより使用する設定は
異なります。実際の印字品質を参考にしてください。
※予約は使用できませんのでご注意ください。


- ⑦ **CANCEL** キーを2回押します。



- ⑧ 矢印キーで「<6>~」を選択し、**ENTER** キーを押します。



- ⑨ オンライン画面に戻ります。

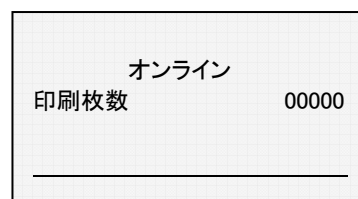

以上の作業で、リボン印加制御の設定作業が終了しました。
実際にデータを転送して印字し、状態を確認して下さい。

TP-4X 印加制御設定手順(熱転写) ※V3.0 以降

印字の際の印加制御設定を行います。

印字濃度調整で印字品質に満足しない場合に変更します。


※必ず印字品質が向上する設定ではないのでご注意ください。

- ① オンライン状態で、
プリンタ前面の **MODE** キーを画面が切り替わるまで押します。




※画面上でプリンタのバージョンが V3.0 以降か確認し、
該当する場合のみ作業を進行してください。

- ② 矢印キーで「<2>~」を選択し、**ENTER** キーを押します。



- ③ 矢印キーで「ヘッド印加制御」を選択し
ENTER キーを押します。



- ④ 矢印キーで「熱転写」を選択し、**ENTER** キーを押します。



- ⑤ 矢印キーで設定する印加制御を選択し
ENTER キーを押します。




SR : セミレジン系リボンで使用
R : レジン系リボンで使用


標準設定は SR1 です。

※リボンとラベルの組み合わせにより使用する設定は
異なります。実際の印字品質を参考にしてください。
※予約は使用できませんのでご注意ください。

- ⑥ **CANCEL** キーを2回押します。



- ⑦ 矢印キーで「<6>~」を選択し、**ENTER** キーを押します。



- ⑧ オンライン画面に戻ります。



以上の作業で、リボン印加制御の設定作業が終了しました。
実際にデータを転送して印字し、状態を確認して下さい。