

# タッチパネル(LCD モジュール)交換手順

AUTOMATIC LABELING SYSTEM

## LA-5 シリーズ

---

⚠ 警告

---

本機を末永くお使いいただくために、またトラブルや故障を未然に防ぐためにも、日常のお手入れが必要です。作業終了後は、毎日清掃して常に清潔に保つようにしてください。



## タッチパネル(LCD モジュール)交換手順



### 警告

- 交換を行う前に、**操作パネルとコンベヤの電源スイッチを切ってください**。ラベラーの駆動部やコンベヤベルトに、手を巻き込まれる可能性があるため危険です。

### ■ 作業開始前にご準備頂くもの

- プラスドライバー



- 1 本機の電源を切ります。(コンセントを抜きます)
  - **通電状態のまま以下手順を行うと、感電するおそれがあります**

- 2 図示のネジ(×4)を緩め、本体上ケースを取り外します。





- 3 LCD ケーブルを基盤から取り外します。
  - 基板側のソケットに爪がありますので、爪を押しながら LCD ケーブルのコネクタ部をゆっくりと引っ張ってください
  - 取り外す際、LCD ケーブルが断線しないようご注意ください



- 4 図示のネジ(×3)を緩め、本体上ケースからタッチパネル(LCD モジュール)を取り外します。

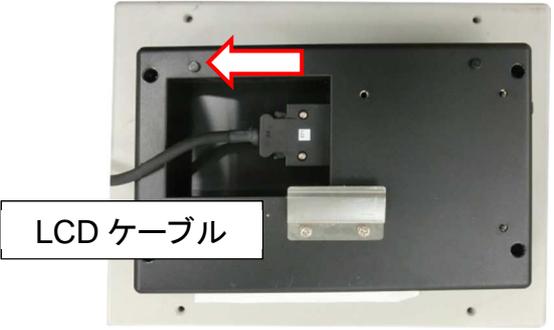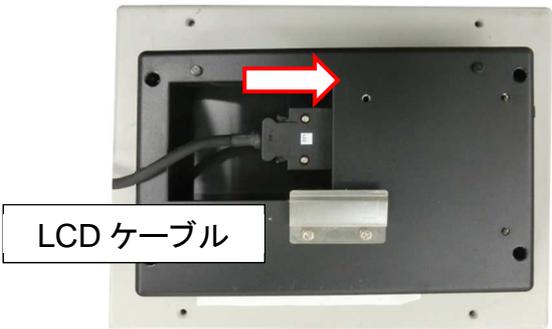

<p>5</p>	<p>LCD ケーブルをタッチパネル(LCD モジュール)から抜き取ります。</p>	
<p>6</p>	<p>タッチパネル(LCD モジュール)を交換します。</p>	
<p>7</p>	<p>LCD ケーブルを基盤に取り付けます。</p>	
<p>8</p>	<p>タッチパネル(LCD モジュール)と LCD ケーブルを接続します。</p>	
<p>9</p>	<p>図示のネジ(×3)を締め、本体上ケースとタッチパネル(LCD モジュール)を固定します。</p>	

<p>10</p>	<p>タッチパネル(LCD モジュール)を固定した本体上ケースを基板取付軸に被せ、 図示のネジ(×4)を締め固定します。</p>  <p style="text-align: center;">基板取付軸</p>	 <p style="text-align: center;">本体上ケース</p>
<p>11</p>	<p>ラベラーにラベルをセットします</p>	
<p>12</p>	<p>コンセントを入れ、コントロールボックスの電源を ON にします。</p>	
<p>13</p>	<p>貼付動作を行い、使用可能であることを確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>画面が表示されない、または貼付が行えない場合、LCD ケーブルが十分に挿入されていない可能性があります。</li> </ul>	