

# 上貼コンベヤベルト交換手順

AUTOMATIC LABELING SYSTEM

## LA-5 シリーズ

### ⚠ 警告

本機を末永くお使いいただくために、またトラブルや故障を未然に防ぐためにも、日常のお手入れが必要です。作業終了後は、毎日清掃して常に清潔に保つようにしてください。



<コンベヤベルトが損傷および破断すると…>

- 商品が正常に搬送されない。

# 上貼コンベヤベルト交換手順



## 警告

- 交換を行う前に、**操作パネルとコンベヤの電源スイッチを切ってください**。ラベラーの駆動部やコンベヤベルトに、手を巻き込まれる可能性があるため危険です。


## ■ 作業開始前にご準備頂くもの

- ① 六角レンチセット
- ② スパナ (8mm, 10mm)




## 1 ワークガイドおよびミラーが固定されている位置に印を付け、それぞれ取り外します。

- ワークガイドおよびミラーは再度取り付ける際、同じ位置に取り付ける必要があります。

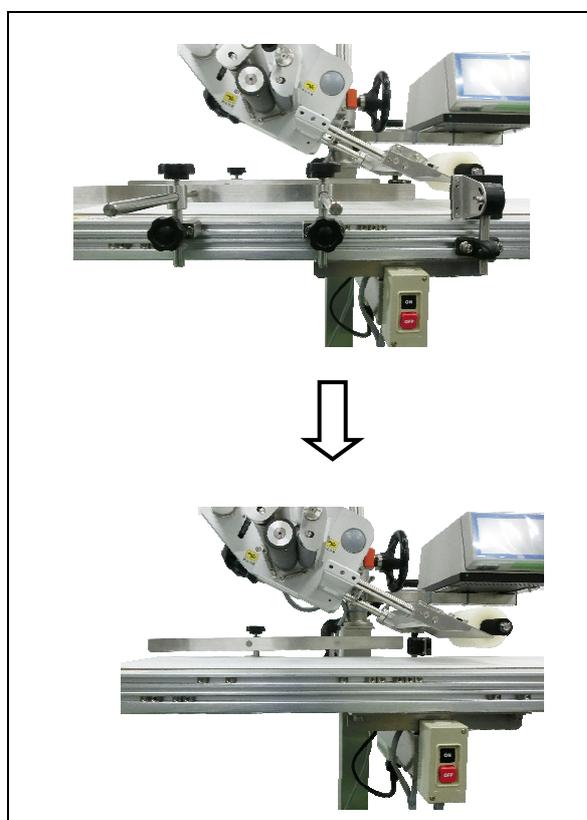


## 2 安全カバーを取り外します。


- 図示のネジを取り外します (手前コンベヤ、奥コンベヤとも)

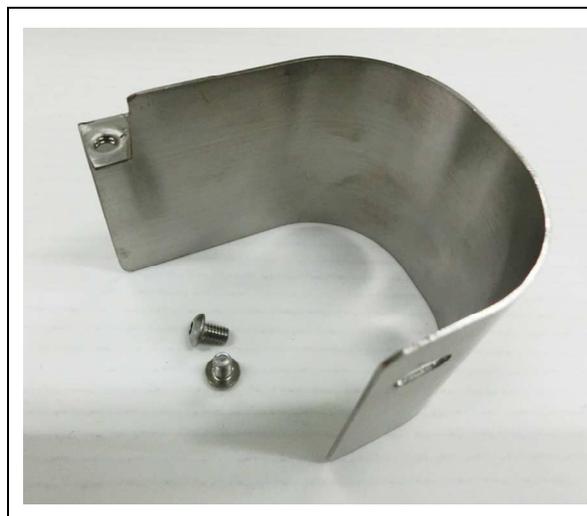

- 3 駆動プーリーを固定しているネジ(手前コンベヤ)を取り外します。

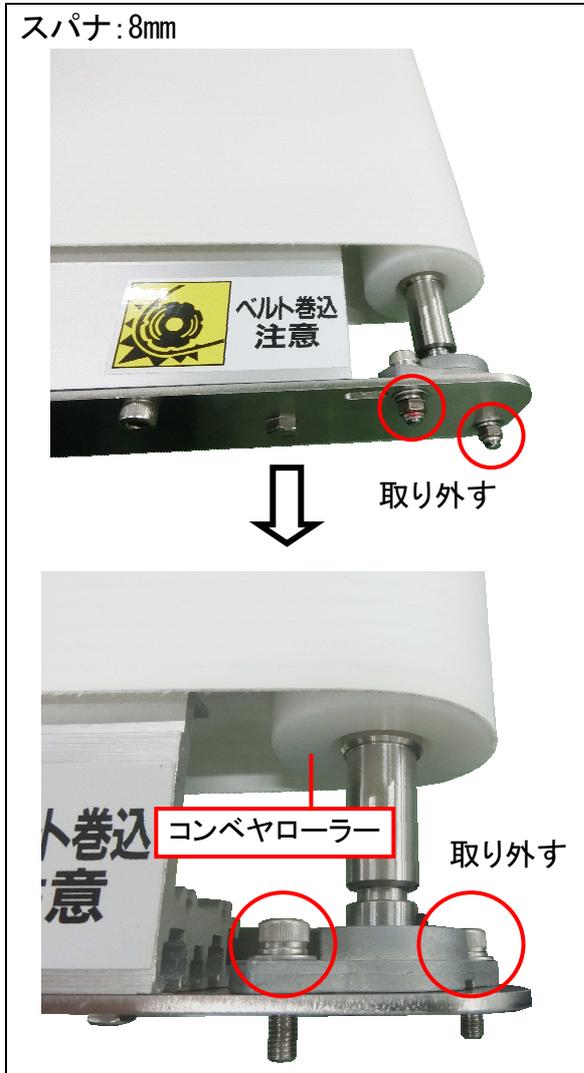

- 4 図示のネジを取り外し、コンベヤ受を取り外します。
- コンベヤ受は手前側のみ取り外します。

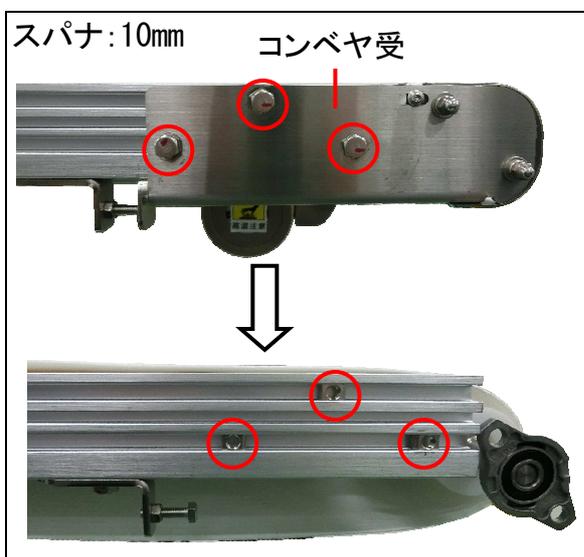


- 5 コンベヤ中央部にある、コンベヤと架台を留めているネジを取り外します。



6 コンベヤを持ち上げ、隙間を作ります。




7 手順 6 で作った隙間からコンベヤベルトを抜き取ります。

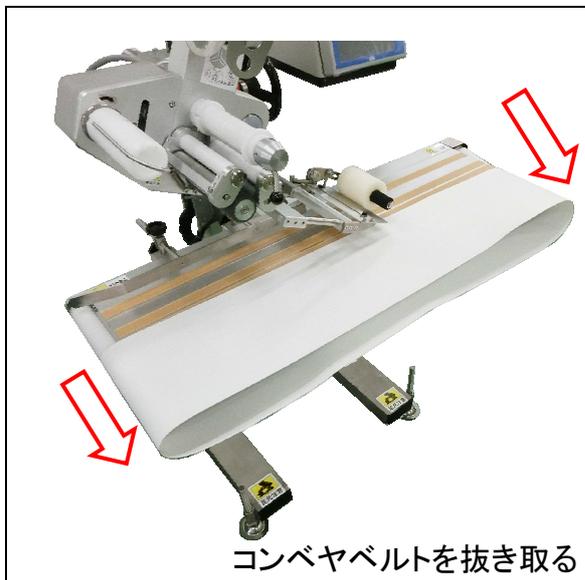


8 コンベヤの上流部から新しいコンベヤベルトを掛けます。

- コンベヤベルトは駆動モーターの回転方向に従い取り付けてください。

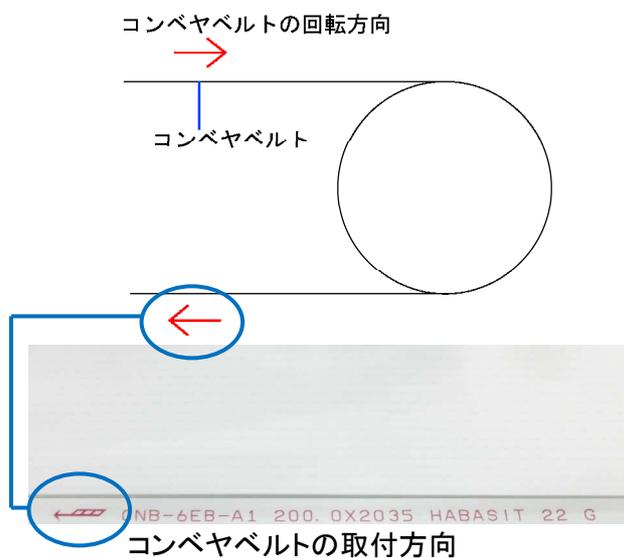


9 再度コンベヤを持ち上げて隙間を作り、コンベヤローラーにコンベヤベルトを掛けます。

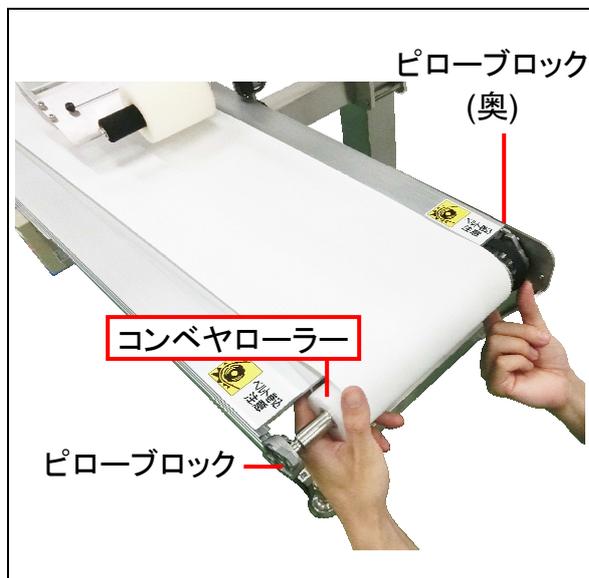


10 手前側のコンベヤ受を取り付けます。

11 テンション金具の固定位置に合わせ、コンベヤ受をネジ締めにて固定します。

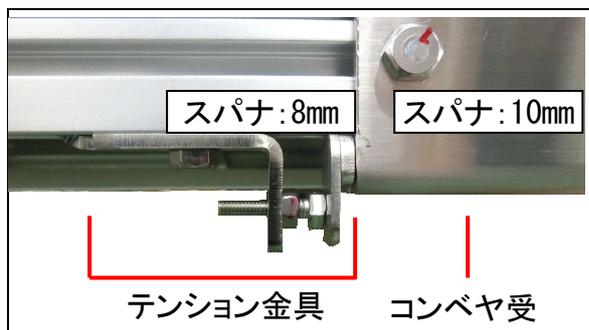

12 図に従いネジを取り付け、駆動ローラーとピローブロック(手前コンベヤ)を取り付けます。

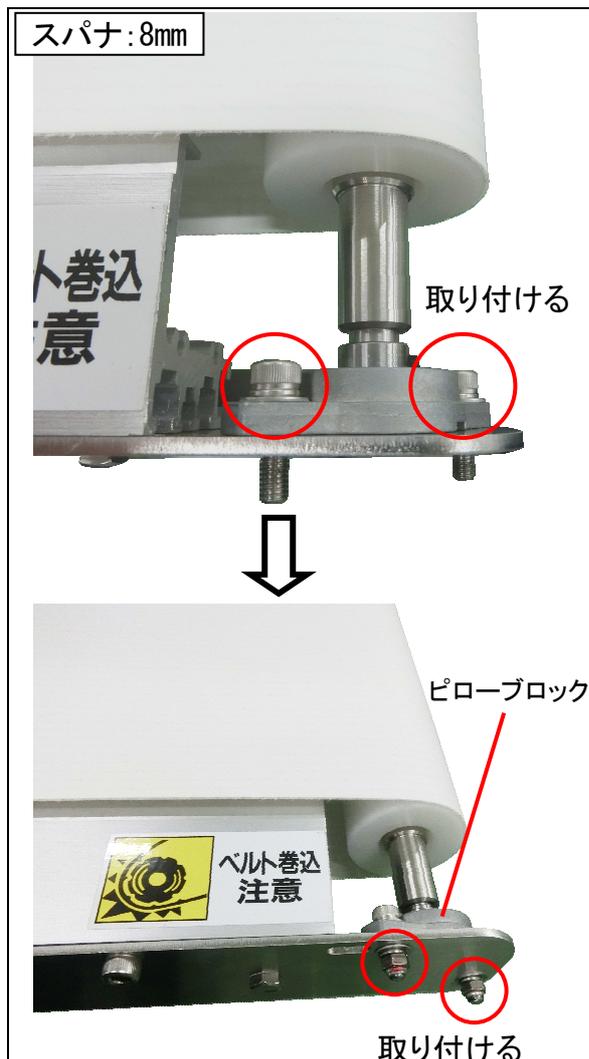

**13** 安全カバーを取り付けます。

- 図示のネジを取り付けます(手前コンベヤ、奥コンベヤとも)



**14** 手順 1 で印を付けた位置にワークガイドおよびミラーを取り付けます。

