

TP-105 ラベルセンサー感度調整手順(反射センサー)

ラベルが発行される際に「カメラエラー」が発生する場合は、
下記の手順に従ってラベルセンサーの感度設定を行ってください

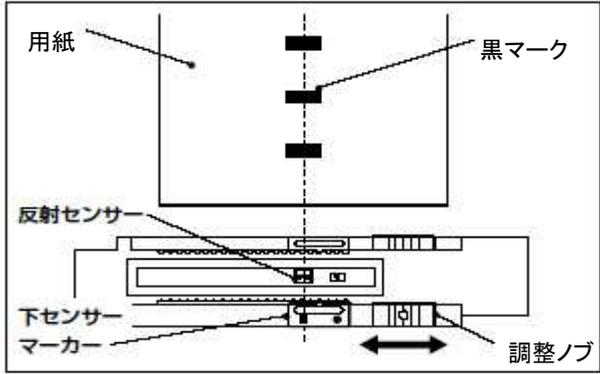
- ① 電源が切れている状態で、
プリンタ前面の **FEED** キーと **PAUSE** キーを押しながら電源を入れます

<1>DIAG.	VO. O
----------	-------
- ② **FEED** キーを 4 回押します

<5>SENSOR ADJ.

- ③ **PAUSE** キーを 2 回押します

[REFLECT]	o. oV
-----------	-------
- ④ ラベルの白い部分が反射センサーの上になるようにラベルをセットします


- ⑤ **RESTART** キーを 3 秒以上押します
(右側に '*' が表示されるまで押し続ける)

[REFLECT]	4. oV*
-----------	--------
- ⑥ **PAUSE** キーを 2 回押します

[PE]Ro. oV To. oV

- ⑦ ラベルをセンサー部から取り除きます
- ⑧ **RESTART** キーを 3 秒以上押します
(右側に '*' が表示されるまで押し続けます)

[PE]Ro. oV To. oV*

- ⑨ 電源を入れ直します

IN LINE MODE

- ⑩ **PAUSE** キーを 1 回押します

ポーズ

- ⑪ **PAUSE** キーを 3 秒以上押します
('TRANSMISSIVE' が表示されるまで押し続けます)

TRANSMISSIVE

- ⑫ **FEED** キーを 1 回押します

REFLECTIVE

- ⑬ ラベルが 2~3 枚発行されるまで、
PAUSE キーを押し続けます (放すと停止します)

ポーズ

- ⑭ **RESTART** キーを 1 回押します ※インライン画面に戻ります

IN LINE MODE

以上の作業で、ラベルセンサーの感度調整が終了しました、動作テストを行ってください