

# TP-4X ラベルセンサー感度調整手順(反射センサー) ※V2.6 以前

ラベルが発行される際に「紙送りセンサーエラー」が発生する場合は、  
下記の手順に従ってラベルセンサーの感度設定を行ってください。

- ① **電源が切れている状態**で、

プリンタ前面の **MODE** キーを押しながら電源を入れます。

※画面上でプリンタのバージョンが V2.6 以前か確認し、該当する場合のみ  
作業を進行してください。

システムモード V0.0

- ② 矢印キーで「<5>～」を選択し、**ENTER** キーを押します。


<5> センサー調整

- ③ 「反射センサー」を選択し、**ENTER** キーを押します。

反射センサー

- ④ ラベルをセットし、ラベル裏面のアイマークと  
反射センサーマークを合わせます。

ラベルを元に戻し、反射センサーにアイマークが  
かからないようにラベルの位置を調整します

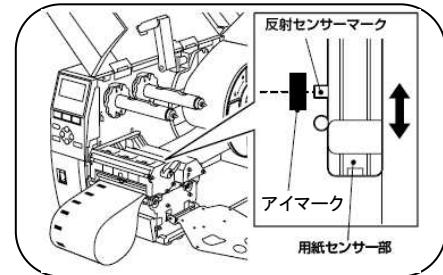

- ⑤ **ENTER** キーを **3 秒** 以上押し、感度を調整します。  
(右側に「\*」が表示されます)

調整完了 4.7V \*

調整完了後、**ENTER** キーを押します。

- ⑥ 紙無しレベルを選択し、**ENTER** キーを押します。

紙無しレベル

- ⑦ ラベルをセンサー部から 取り除きます。

- ⑧ **ENTER** キーを **3 秒** 以上押し、感度を調整します。  
調整完了後、**ENTER** キーを押します。

反射センサー 1.5V \*  
透過センサー 4.8V \*  
調整完了

- ⑨ 電源を入れ直します。

オンライン

- ⑩ **PAUSE** キーを 1 回押し、**PAUSE** キーを **3 秒** 以上押します

ポーズ

- ⑪ 「1)～」を選択し、**ENTER** キーを押します。

センサー種別選択

1) 特殊反射センサー

- ⑫ ラベルを正しくセットした後、ラベルが **2～3 枚** 発行されるまで、  
**PAUSE** キーを押し続けます。(離すと停止します)

判定結果 可(中)

- ⑬ **ENTER** キーを 1 回押します。

ポーズ

- ⑭ **RESTART** キーを 1 回押します。

オンライン

以上の作業で、ラベルセンサーの感度調整(反射センサー)が終了しました。動作テストを行ってください。

# TP-4X ラベルセンサー感度調整手順(反射センサー) ※V3.0 以降

ラベルが発行される際に「紙送りセンサーエラー」が発生する場合は、  
下記の手順に従ってラベルセンサーの感度設定を行ってください。

① **電源が切れている状態**で、

プリンタ前面の **MODE** キーを押しながら電源を入れます。

※画面上でプリンタのバージョンが V3.0 以降か確認し、該当する場合のみ  
作業を進行してください。

システムモード V0.0

② 矢印キーで「<4>～」を選択し、**ENTER** キーを押します。

<4> センサー  
調整


③ 矢印キーで「調整」を選択し、**ENTER** キーを押します。

反射センサー

④ 「反射センサー」を選択し、**ENTER** キーを押します。

⑤ ラベルをセットし、ラベル裏面のアイマークと  
反射センサーマークを合わせます。

ラベルを元に戻し、反射センサーにアイマークが  
かからないようにラベルの位置を調整します。

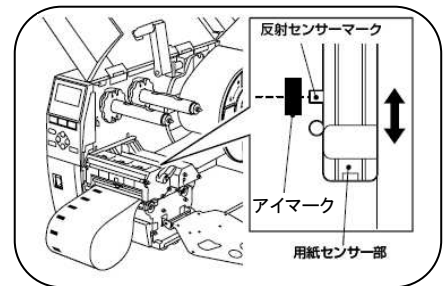

⑥ **ENTER** キーを 3 秒 以上押し、感度を調整します。

(右側に ' \* ' が表示されます)

調整完了後、**ENTER** キーを押します。

調整完了 4.7V \*

⑦ 紙無しレベルを選択し、**ENTER** キーを押します。

紙無しレベル

⑧ ラベルをセンサー部から取り除きます。

⑨ **ENTER** キーを 3 秒 以上押し、感度を調整します。

調整完了後、**ENTER** キーを押します。

反射センサー 1.5V \*  
透過センサー 4.8V \*  
調整完了

⑩ 電源を入れ直します。

オンライン

⑪ **PAUSE** キーを 1 回押し、**PAUSE** キーを 3 秒 以上押します。

ポーズ

⑫ 「1)～」を選択し、**ENTER** キーを押します。

センサー種別選択  
1) 特殊反射センサー

⑬ ラベルを正しくセットした後、ラベルが 2～3 枚 発行されるまで、

**PAUSE** キーを押し続けます。(離すと停止します)

判定結果 可(中)

⑭ **ENTER** キーを 1 回押します。

ポーズ

⑮ **RESTART** キーを 1 回押します。

オンライン

以上の作業で、ラベルセンサーの感度調整(反射センサー)が終了しました。動作テストを行ってください。