


# サーマルヘッドの交換方法


TP-128

 <b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 使用していたサーマルヘッドの印字部周辺は、高温になっている場合がありますので注意してください。火傷の原因となることがあります。</li></ul>
 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 印字部とプラテンローラーを傷付けないよう注意してください。紙送り不良や印字不良の原因となります。</li></ul>

- 1 電源スイッチを切る。
- 2 トップカバーを開き、印字ヘッド機構部を開く。
- 3 サーマルヘッドの取付ネジ 2ヶ所を外す[図 1]。
- 4 ケーブルのコネクタ 2ヶ所を外し、サーマルヘッドを取り外す[図 2]。
- 5 新しいサーマルヘッドにケーブル 2ヶ所を接続する[図 2]。
- 6 位置決めピンに合わせてサーマルヘッドを取り付け[図 2]、ネジ 2ヶ所で固定する[図 1]。
- 7 ケーブルが印字ヘッド機構下部から出ていないことを確認する。
- 8 動作確認を行い、印字品質を確認する。

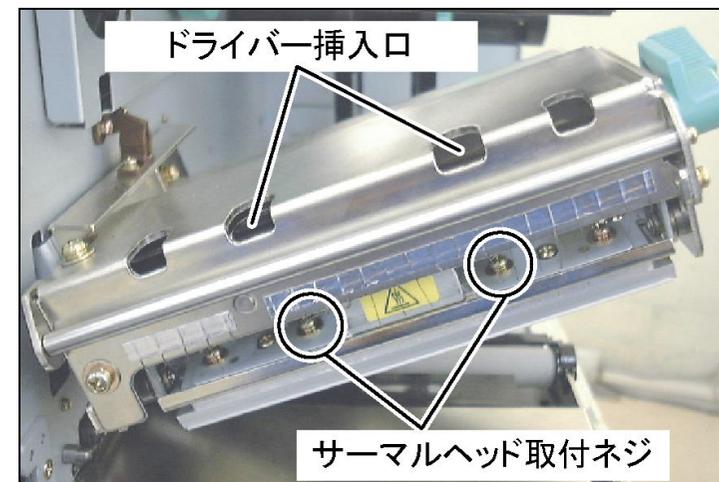

[図 1]

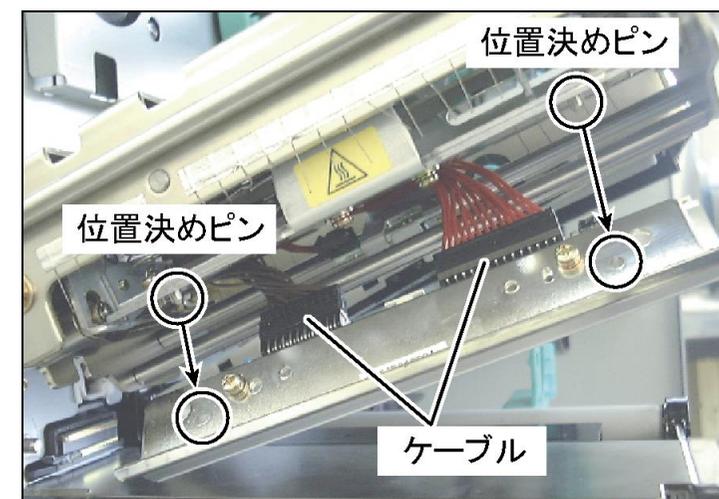

[図 2]