



## TP-105 プラテンローラー交換手順

プラテンローラーを交換する際は、下記の手順に従って行ってください。

 <b>警告</b>	● 使用していたプリンタのサーマルヘッド周辺は、高温になっている場合がありますので注意してください。火傷の原因となることがあります。
 <b>注意</b>	● サーマルヘッドとプラテンローラーを傷付けないよう注意してください。紙送り不良や印字不良の原因となります。


① プリンタの電源を切ります。

② オープンカバーを後方へ全開にします

③ 図の様に、プラテンローラーの左右のつまみを内側に押しながら上部へ引き上げて外します。

### ※取り外し時注意※

取り外した際、プラテンローラー左右のつまみを外側に押すと、剥離プレート(銀色のプレート)及び樹脂部品が外れてしまう可能性が御座いますのでご注意ください。

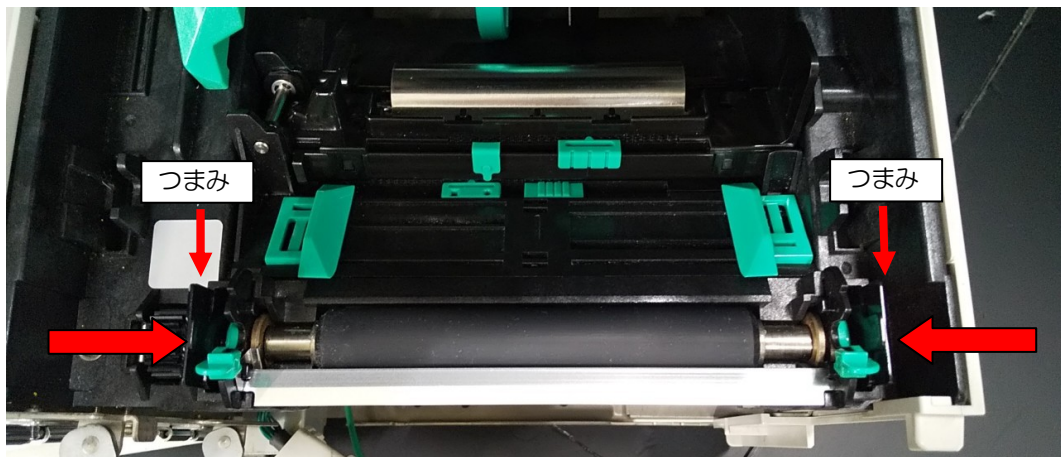

④ 新しいプラテンローラーを③と逆の手順で取り付けます。  
「カチッ」と音が鳴るまで押してください。

⑤ オープンカバーを閉じます。

⑥ プリンタの電源を入れます。

以上の作業で、プラテンローラー交換作業が終了しました。  
実際にデータを転送して印字し、状態を確認して下さい。