


# ラベルプリンター TP-4S、TP-4X 用 プリンタードライバー セットアップ手順書


OSP '20年05月第11版

プリンタードライバーは、Windows アプリケーションで作成したデータをラベルプリンターで印刷するために必要なソフトウェアです。この手順書に沿って、プリンタードライバーのインストール、プリンターの接続を行ってください。

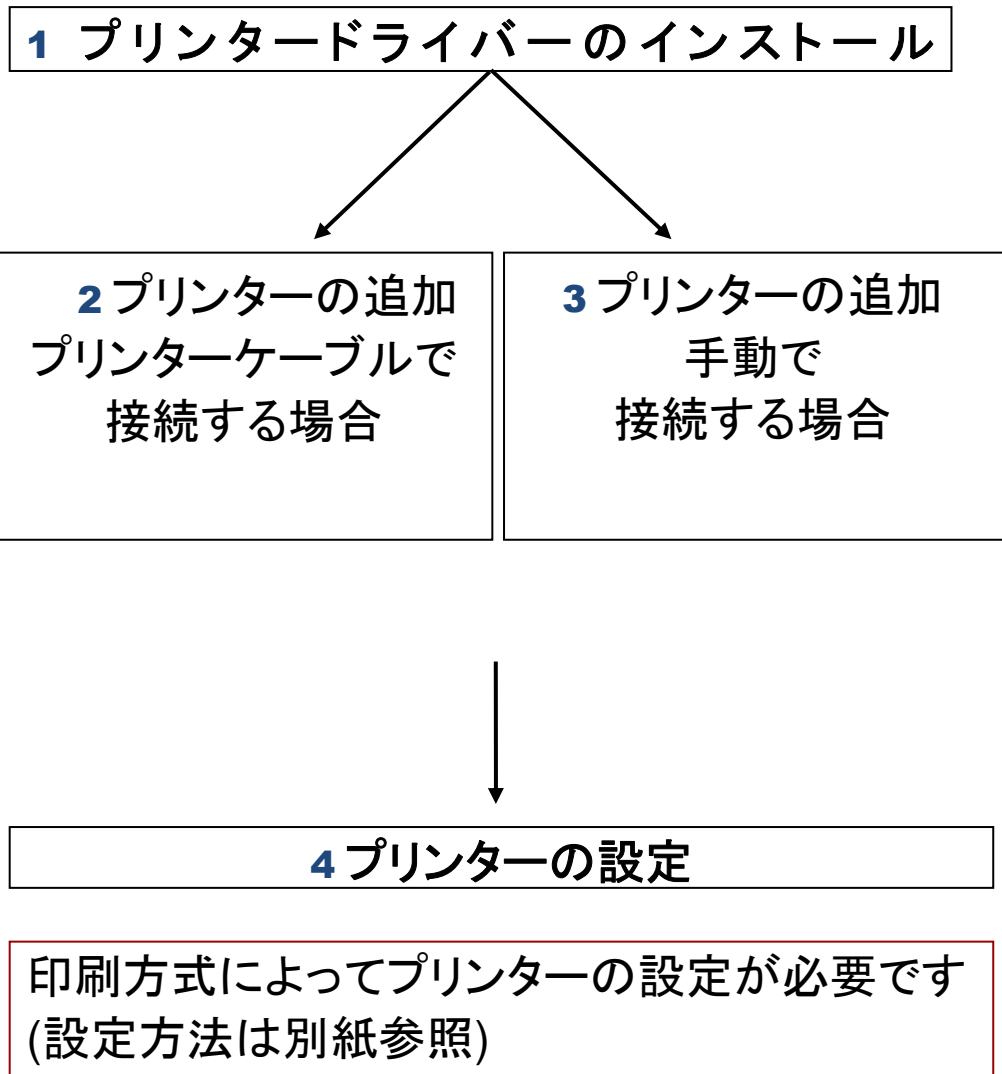


# 1. プリンタードライバーのインストール


- 1 ラベルエキスパートセットアップ CD を挿入した状態で、コンピューターをクリックし、[DVD/CDRWドライブ OSP ラベルエキスパート]を右クリックします。  
[開く]をクリックします。

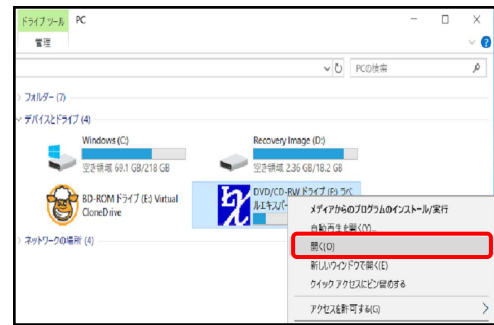


- 2 [DVD/CDRWドライブ OSP ラベルエキスパート]内の Printer Driver>Tec>Ver20191M3J の順に進みます。

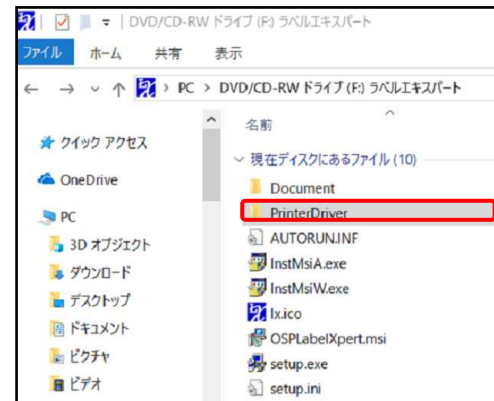

- 3 [TPCL20191M3J.exe]をダブルクリックします。

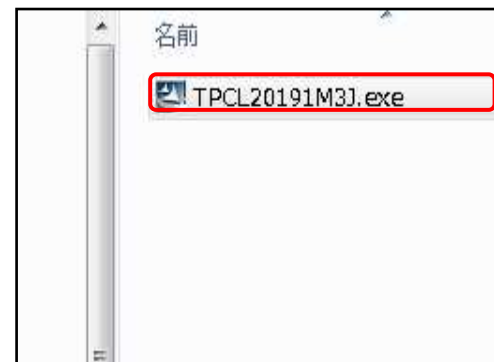


- 4 右の画面が表示されたら、[はい]をクリックします。

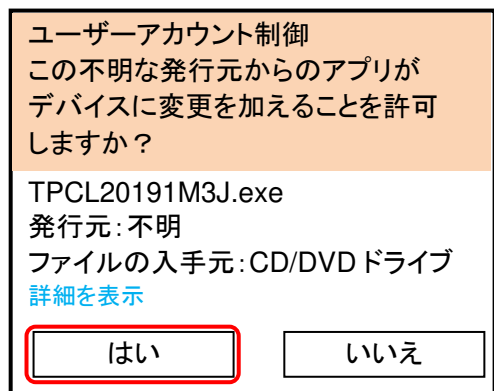


5 右の画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。



6 [使用承諾契約の全条項に同意します]にチェックを入れ、[次へ]をクリックします。

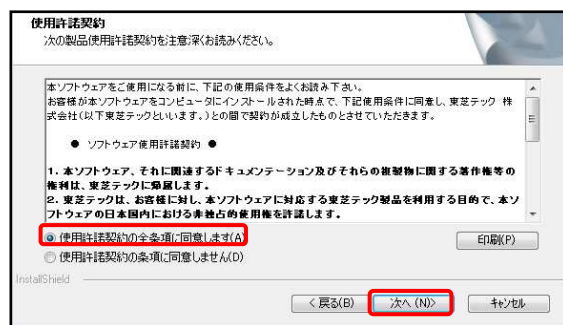

7 次の画面で[インストール]をクリックします。

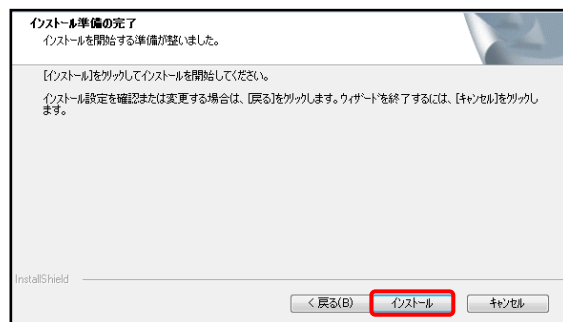


8 [完了]をクリックします。



9 [OK]をクリックします。

・インストール完了です。次ページに進んで、プリンターの接続を行ってください。

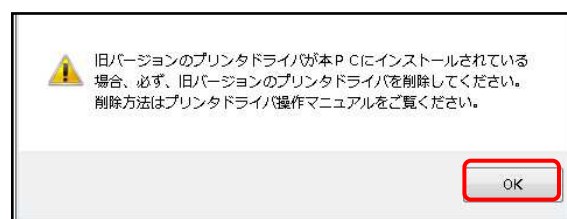


# USB ケーブルでプリンターを接続する

- 1 PC とプリンターを USB ケーブルで接続し、プリンターの電源を入れます。



USB ケーブル

- ① デバイスのセットアップが自動進行し、プリンタードライバーがインストールされます。






- 3 プリンタードライバーのインストールが完了しました。印刷方式に合わせた設定を行って下さい。


**PC の USB 差込口を限定して使用することをお勧めします。**

※差込口を変更すると、その都度プリンタードライバーの設定を変更する必要があるため、差込口を限定して使用することをお勧めします。

## 2. 手動で追加する場合

※PC とプリンターを USB ケーブルで接続し、プリンターの電源を入れた状態で作業を行って下さい。

- 1 [スタートメニュー]  より、[設定]  をクリックします。  
Windows の設定より、[デバイス]  をクリックします。

- 2  [プリンターとスキャナー]より、  
[+] プリンターまたはスキャナーを  
追加します]をクリックします。

近くのプリンターが検出されるまで待ち、  
使用するプリンターが表示されている場合、  
プリンターを選択し、作業は完了です。

表示されていない場合

「**プリンターが一覧にない場合**」をクリックします。




- 3 [ローカルプリンターまたはネットワーク  
プリンターを手動設定で追加する(O)]に  
チェックを入れ、[次へ(N)]をクリックします。




- 4 [既存のポートを使用(U):] ▾プルダウン  
メニューより、[USB001 (USB 仮想プリンター  
ポート)]を選び、[次へ(N)]をクリックします。



- 5 製造元とプリンターの一覧が表示されたら [ディスク使用(H)]をクリックします。

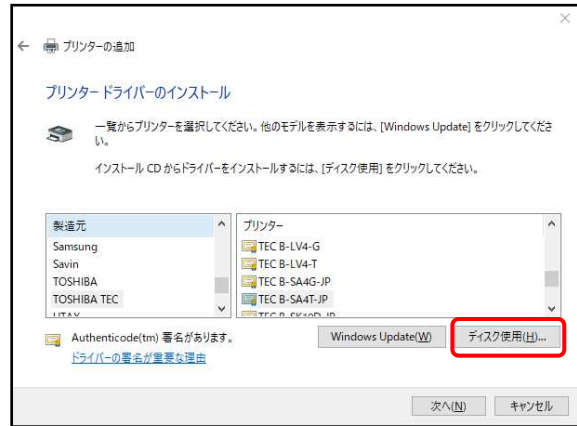

- 6 [参照(B)] をクリックし、プリンタードライバーの参照先を設定します。

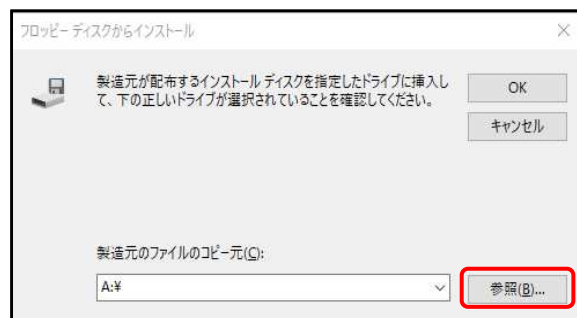


(補足)


- ▼プルダウンメニューより、①[Windows (C:)]を選びます。
- フォルダー[TEC\_DRV]をダブルクリックで選びます。
- ②[TEC\_DRV]フォルダーの中の[TOSHIBATEC.inf]を選びます。[開く(O)]をクリックします。

参照先の設定

①

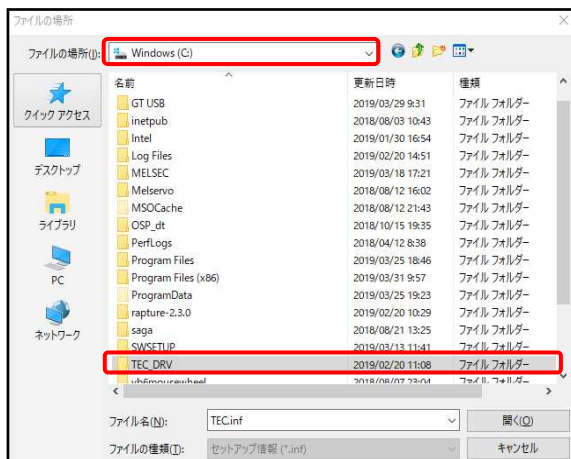

②

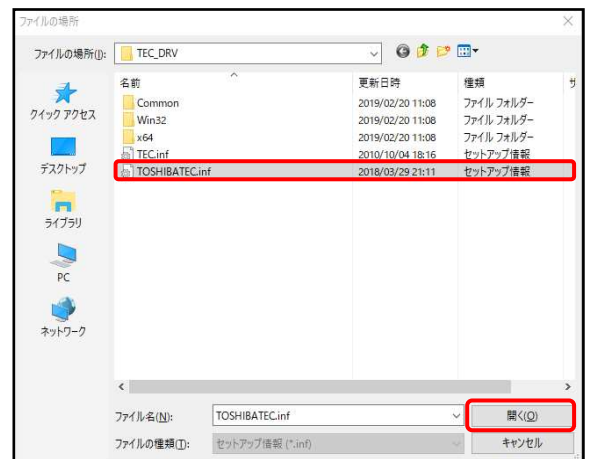

7 参照先を確認し、[OK]をクリックします。



8 プリンターの一覧から追加するプリンターを選びます。[次へ(N)]をクリックします。


TP-4S ⇒ TEC BA400-T  
TP-4X ⇒ TEC B-EX4T1-T

●例えば、TP-4Sを使用する場合は、  
[TEC BA400-T]を選択してください。




9 [プリンター名(P):]に目的のプリンター名が入力されていることを確認し、[次へ(N)]をクリックします。

※複数台追加する場合、  
(プリンター名)-コピー1 と入力されます。  
※任意で変更することも可能です。

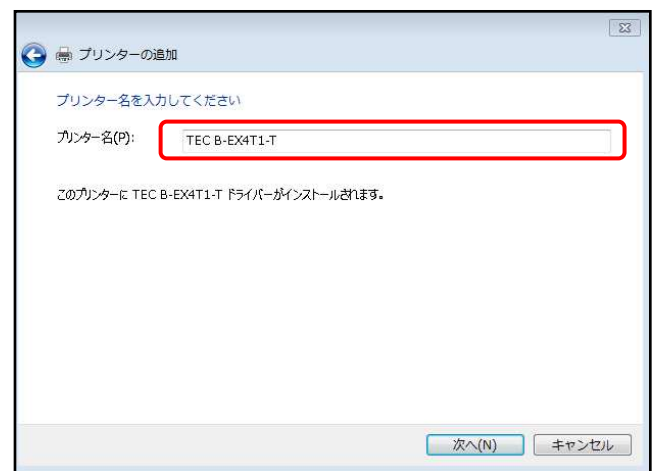

- 10** [現在インストールされているドライバーを使う(推奨)(U)]にチェックを入れ、[次へ(N)]をクリックします。

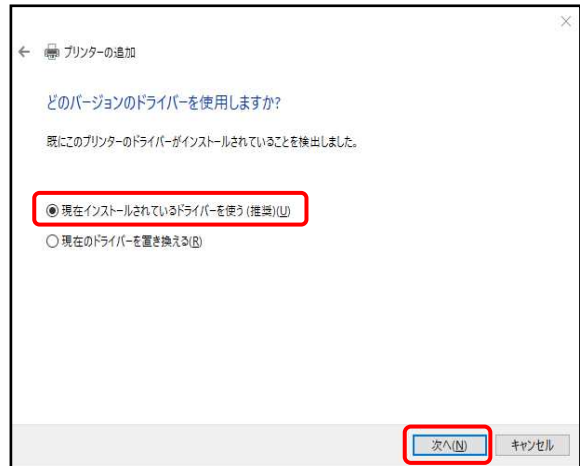

- 11** [このプリンターを共有しない(Q)]にチェックを入れ、[次へ(N)]をクリックします。



- 12** [完了(F)]をクリックします。  
設定完了です。

