

TP-4X ピンチローラー組立・交換手順



ピンチローラーを組立・交換する際は、下記の手順に従って行ってください。

 警告	● 使用していたプリンタのサーマルヘッド周辺は、高温になっている場合がありますので注意してください。火傷の原因となることがあります。
 注意	● サーマルヘッドとプラテンローラーを傷付けないよう注意してください。紙送り不良や印字不良の原因となります。



※必要工具・・・プラスドライバー（2番） ※持ち手から先端までが200mm以上のもの

① プリンタの電源を切ります。


② トップカバーを開きます。
リボンがある場合は取り外してください。
緑の樹脂のハンドルを下向きから平行にしてサイドプレートを開きます。

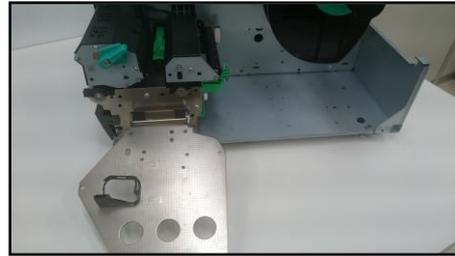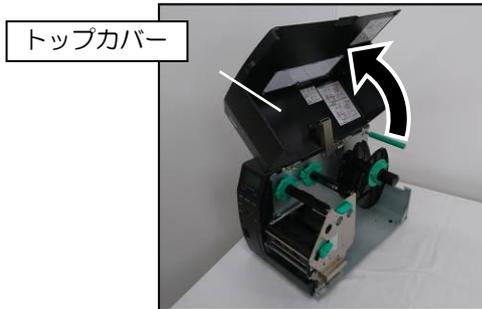


③ センサーブロックをピンチローラーカバーから外します。
矢印の方向にスライドし、黒の丸い切欠き部分に来ると外れます。

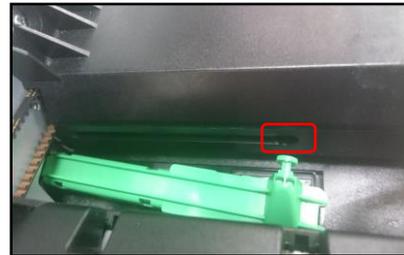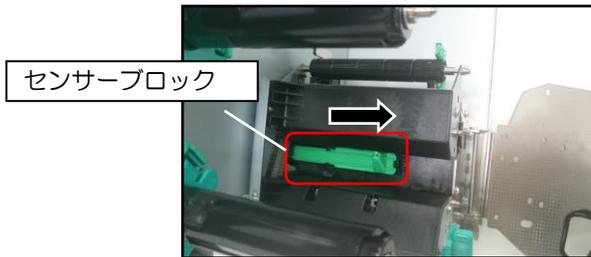


④ プラスドライバーでネジを外し、ローラー付きプレートを取り外します。

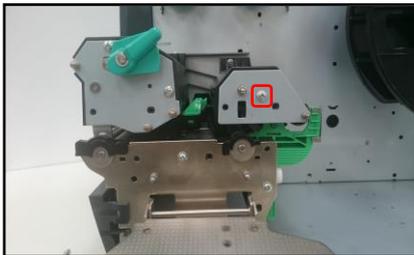



⑤ 奥側にあるネジを外す為、ピンチローラーの黒の樹脂部分を奥側の切欠きから手前に引きながら、矢印方向に引き上げ、プラスドライバーで奥側にあるネジを外します。

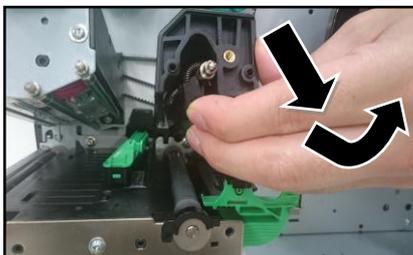


⑥ プラスドライバーで2ヶ所ネジを外し、ピンチローラーカバーを取り外します。

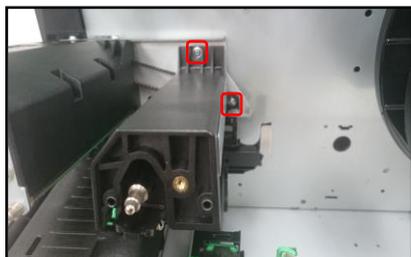

⑦ ピンチローラーを固定しているバネを2ヶ所外します。
(黒の樹脂にバネの両サイドの輪が下から上に掛かっています。)
ピンチローラーを取り外します。

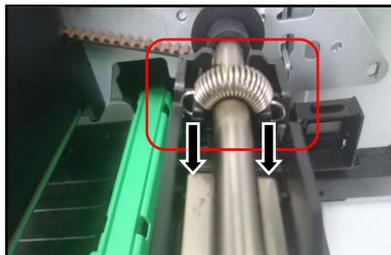
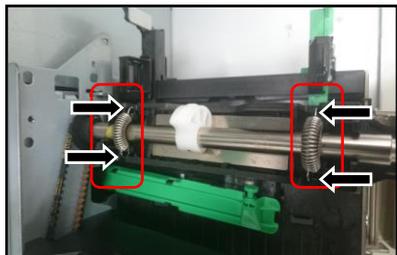


⑧ ピンチローラーを組立てます。
ピンチローラーベルトとピンチローラー（ベルト無し）を用意します。

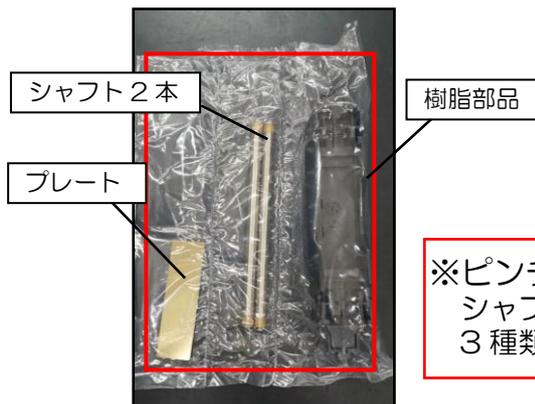


※ピンチローラー（ベルト無し）
シャフト2本・プレート・樹脂部品
3種類で一式です。


⑨ シャフト2本をピンチローラーベルトに中に入れます。



⑩ 樹脂部品に⑨のセットを取付けます。

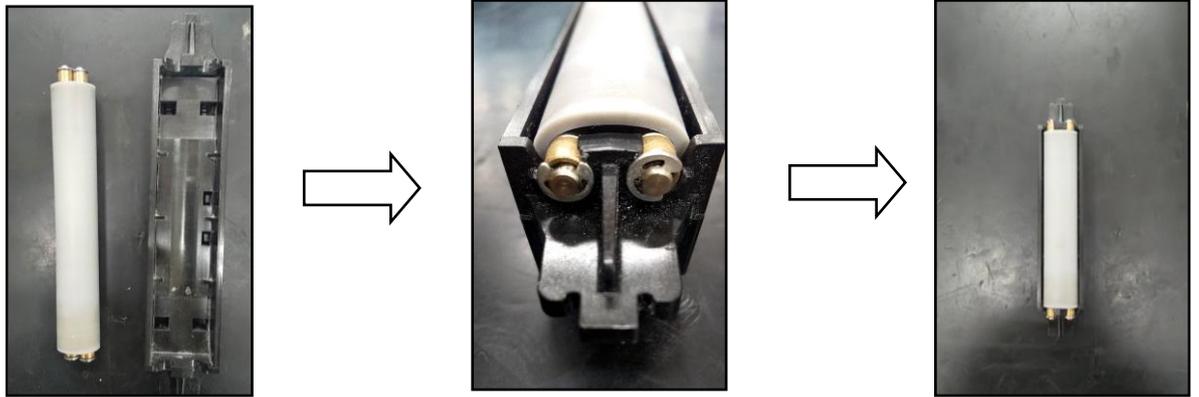

⑪ ⑩でセットした樹脂部品の裏側にプレートを取付けます。

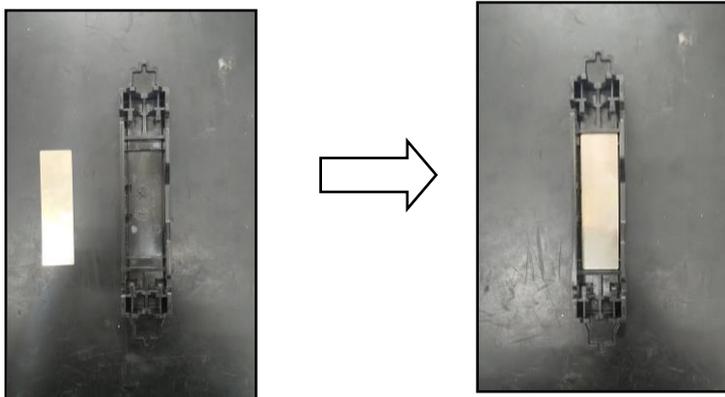



⑫ 組立てたピンチローラーを逆の手順で取付けます。

◆取付ける際の注意点◆

・ピンチローラーの黒の樹脂の切欠きに、本体にある白の樹脂が合う様に取付けます。



・ローラー付きプレートは、ローラー先端と差込み穴がDカットになっているので、合わせてから差込み、樹脂の切欠きとプレートの切欠きをしっかり合わせてプレートが浮かない様にネジで取付けます。

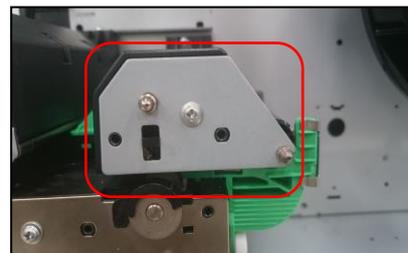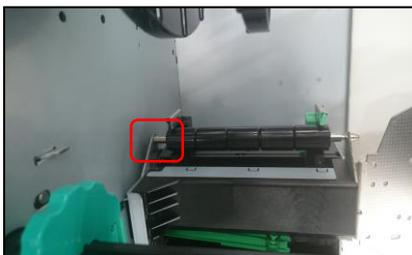

⑬ プリンタの電源を入れます。

以上の作業で、ピンチローラー組立・交換作業が終了しました。
実際にデータを転送して印字し、状態を確認して下さい。