




# TP-128 プラテンローラー交換手順(カッターユニット付)

プラテンローラーを交換する際は、下記の手順に従って行ってください。

 <b>警告</b>	● 使用していたプリンタのサーマルヘッド周辺は、高温になっている場合がありますので注意してください。火傷の原因となることがあります。
 <b>注意</b>	● サーマルヘッドとプラテンローラーを傷付けないよう注意してください。紙送り不良や印字不良の原因となります。

※必要工具・・・プラスドライバー（2番）  
マイナスドライバー（先端幅 2mm 程度）  
マイナスドライバー（先端幅 6mm 程度）


- ① プリンタの電源を切ります。
- ② トップカバーを開きます。リボンがある場合は取り外してください。

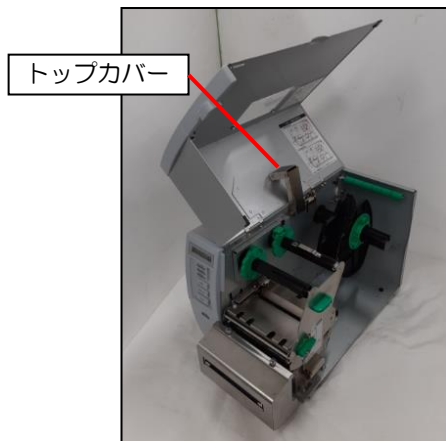


- ③ カッターカバー上部のネジ 2 本を手で回して外し、カバーを取外します。




- ④ プラスドライバー(2番)でネジ1本、マイナスドライバー(先端幅6mm程度)でネジ2本を取外します。プリンタからカッターユニットが外れます。カッターユニットを取り外す際、ケーブルは繋がったままですので、カッターユニットを引っ張らないよう注意して下さい。

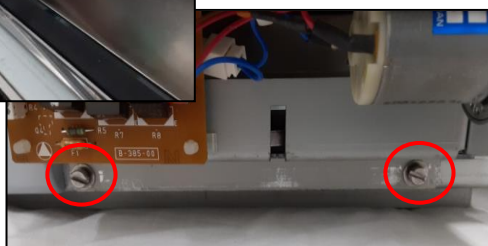

- ⑤ マイナスドライバー(先端幅 2mm 程度)等で切り欠き部分を押し、フックを解除し、プラテンフックを矢印方向に外します。

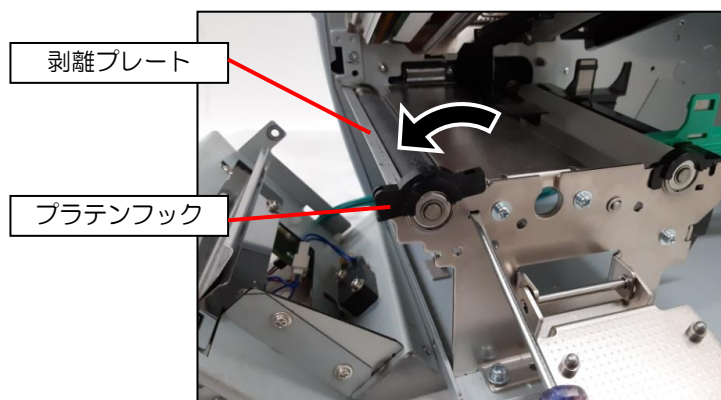

- ⑥ 剥離プレートを取り外し、矢印方向にプラテンローラーを引き抜き、取り外します。

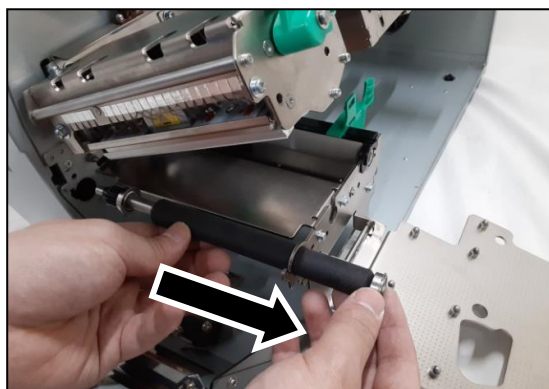

- ⑦ 新しいプラテンローラーと取り外していた剥離プレートを逆の手順で取り付けます。  
⑧ プラテンフックを取付け「カチッ」と音が鳴るまで押してください。  
⑨ カッターユニットを逆の手順で取り付けます。  
⑩ プリンタの電源を入れます。

---

以上の作業で、プラテンローラー交換作業（カッターユニット付）が終了しました。  
実際にデータを転送して印字し、状態を確認して下さい。