




TP-128 ラベルセンサーハーネス交換手順





 警告	● 使用していたプリンタのサーマルヘッド周辺は、高温になっている場合がありますので注意して下さい。火傷の原因となることがあります。
 注意	● サーマルヘッドとプラテンローラーを傷付けないよう注意して下さい。紙送り不良や印字不良の原因となります。

※必要工具・・・プラスドライバー（2番）
ニッパー

- ① プリンタの電源を切ります。
- ② トップカバーを開きます。リボンがある場合は取り外して下さい。

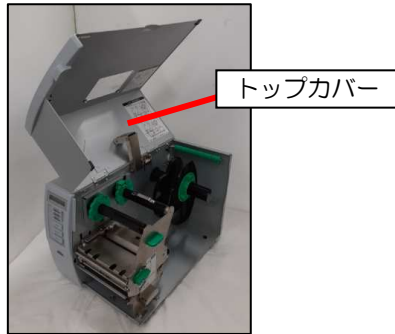


- ③ トップカバーの内側 3 か所、プリンタの側面 4 か所のネジをプラスドライバーで外し、側面カバーを上へスライドして外して下さい。

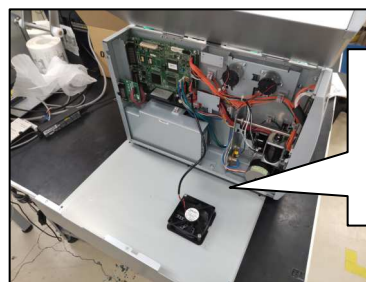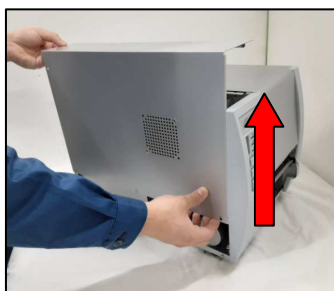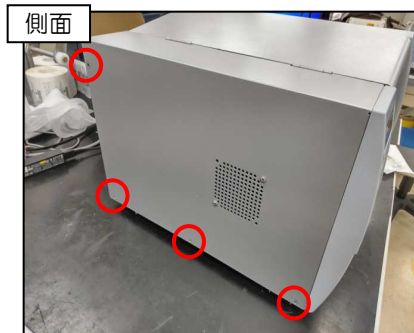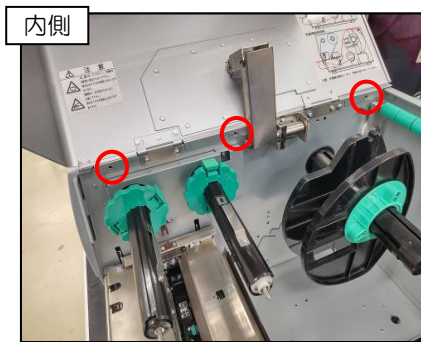






※トップカバーを外す際は内側にファンが取り付けられており、ファンケーブルがメイン基板と繋がっているため注意して下さい。

- ④ コードをまとめてある結束バンドをニッパーで切り、外して下さい。

※ハーネスを切らないように注意して下さい。

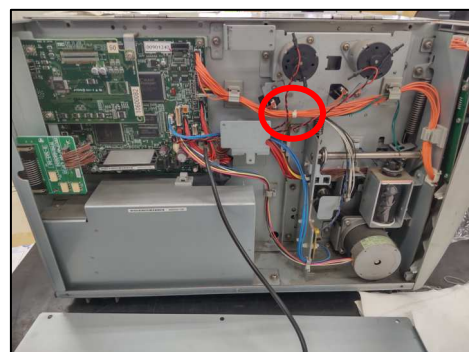

- ⑤ ○の場所にあるラベルセンサーハーネスを外し、付け替えます。

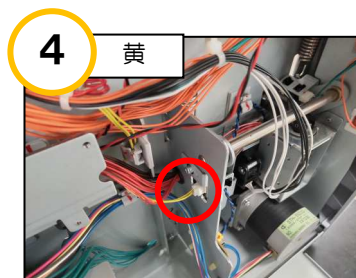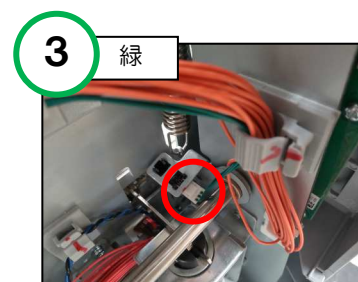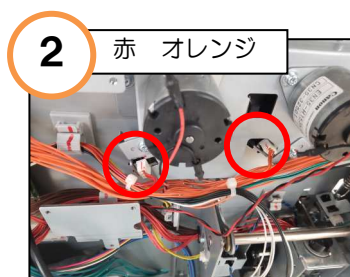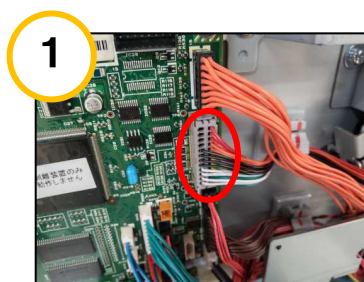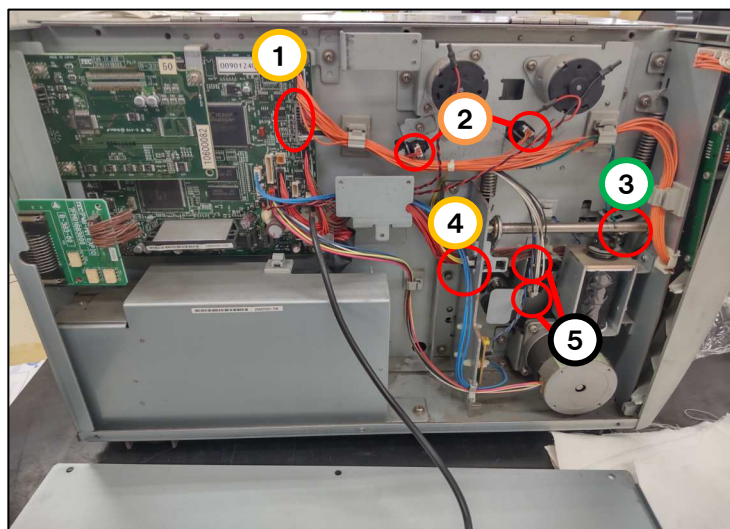

※②③④はフォトセンサーが外れやすいため注意して下さい。
各コネクタがしっかり挿さっているか確認して下さい。

- ⑥ ②と逆の手順で、側面カバー下方向にスライドさせて取り付け、ネジで固定します。

以上の作業で、ラベルセンサーハーネスの交換作業が終了しました。
実際にデータを転送して印字し、状態を確認して下さい。