




印字ヘッドの交換方法

TP-4S

 警告	<ul style="list-style-type: none">● 使用していたプリンターの印字部周辺は、高温になっている場合がありますので注意してください。火傷の原因となることがあります。
 注意	<ul style="list-style-type: none">● 印字部とプラテンローラーを傷付けないよう注意してください。紙送り不良や印字不良の原因となります。

- 1 電源スイッチを切る。
- 2 オープンカバーとリボンカバーを開く。[図 1]
 - リボンがある場合は取り外してください。
- 3 印字ヘッド固定ノブ(緑色)を内側につまみ、印字ヘッドを下方向へ取り外す。[図 1]
- 4 印字ヘッドからコネクタを外す。[図 2]
- 5 新しい印字ヘッドをコネクタに接続し、印字ヘッド固定ノブを元の位置に差し込んで固定する。
 - 固定ノブの爪がしっかりとかかっていることを確認してください。
- 6 動作確認を行い、印字品質を確認する。

[図 1]

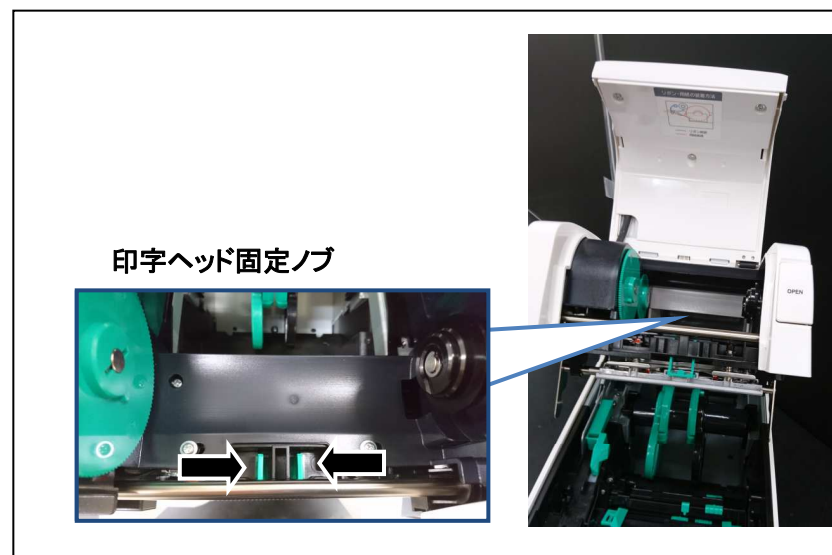

[図 2]

