


AUTOMATIC LABELING SYSTEM

OM-A1 プリンター交換手順

警告

OM-A1 を末永くお使いいただくために、またトラブルや故障を未然に防ぐためにも、日常のお手入れが必要です。作業終了後は、毎日清掃して常に清潔に保つよう to してください。

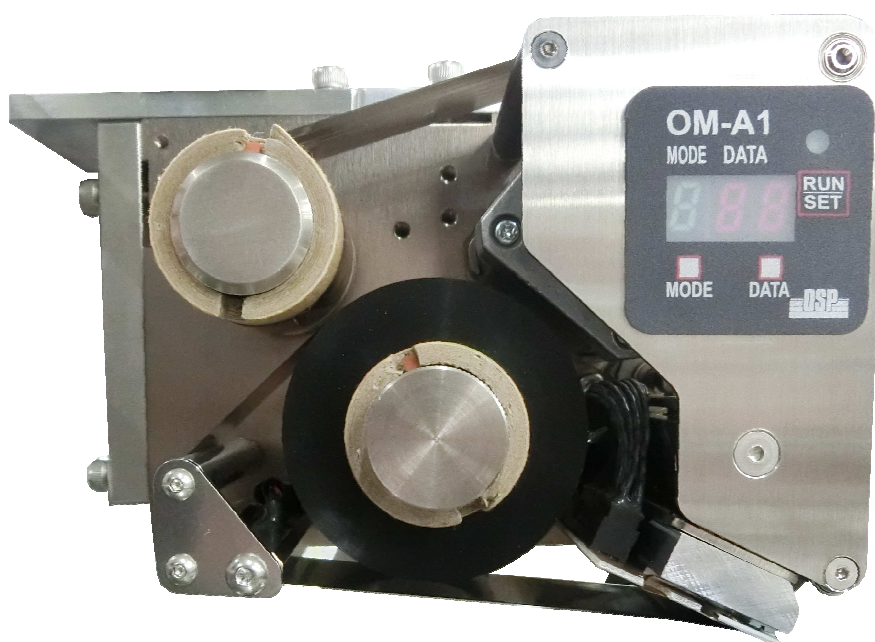

OM-A1 プリンター交換手順




警告

- 交換を行う前に、**操作パネルとコンベヤの電源スイッチを切ってください**。ラベラーの駆動部やコンベヤベルトに、手を巻き込まれる可能性があるため危険です。

■ 作業開始前にご準備頂くもの


- ① 六角レンチセット
- ② ニッパー

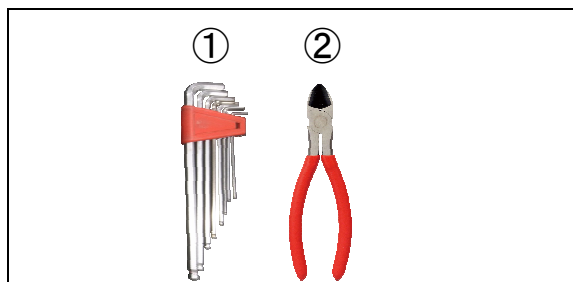



- 1 コントロールボックスの電源スイッチをオフに切り替えます。
 - **通電状態のまま以下手順を行うと、感電するおそれがあります**

- 2 ラベラーからラベルを取り外します。


- 3 図示のネジを緩めます。

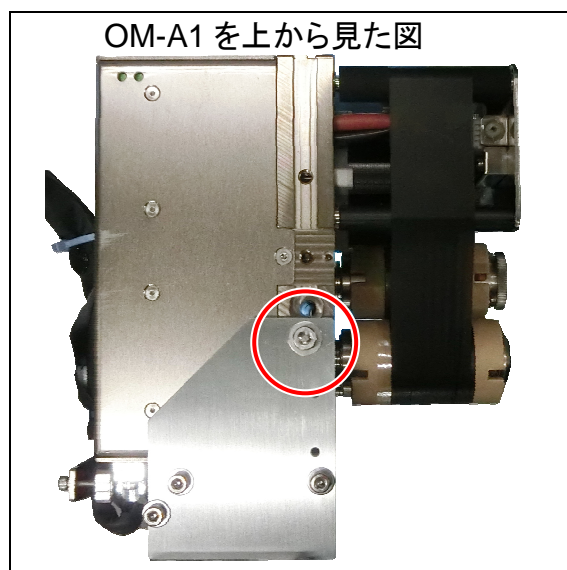


- 4 図示のナットを緩めます。

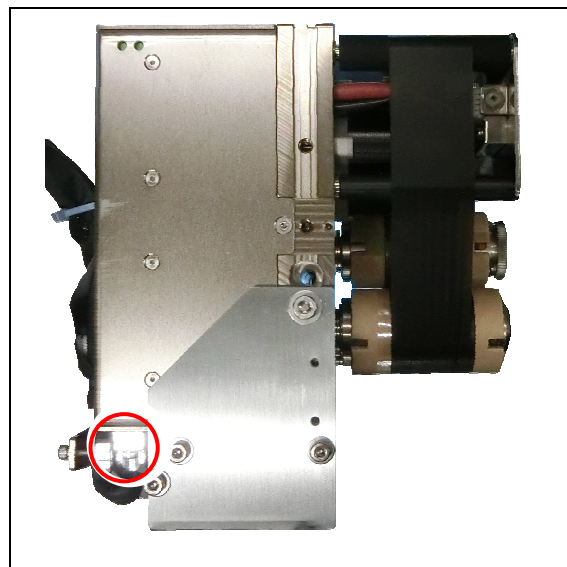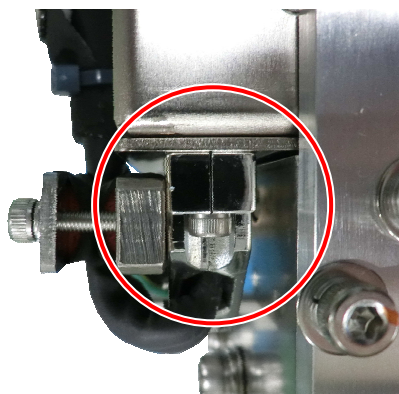


5 配線の留め具を切断します。

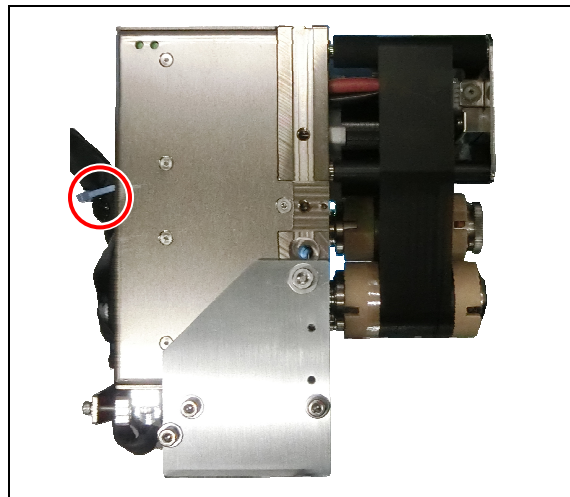

6 コントロールボックスと OM-A1 を接続しているケーブルを抜きます。

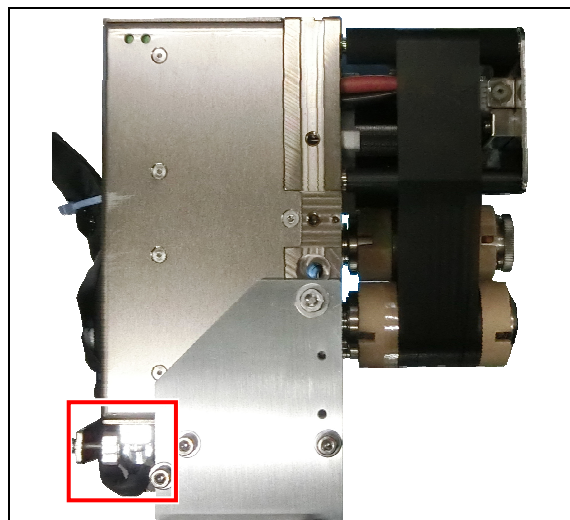

7 図示のネジを緩めます。

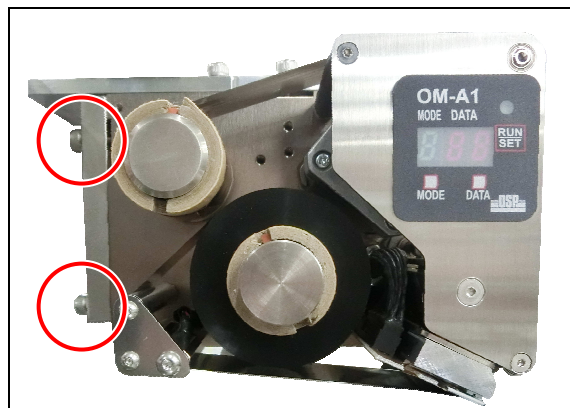


8 OM-A1 を交換します。


9 図示のネジを締めます。





10 コントロールボックスと OM-A1 をケーブルで接続します。

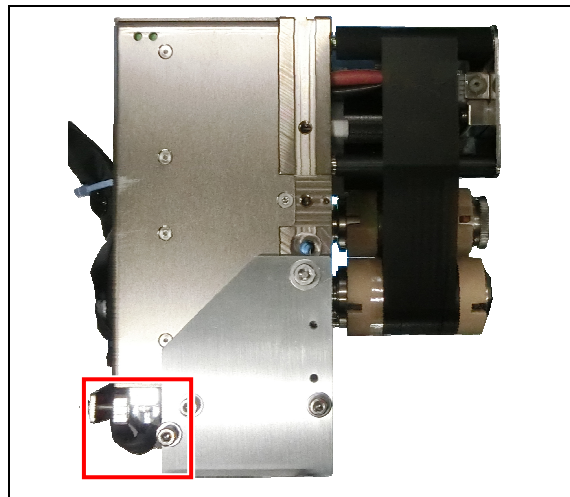


11 図示の通り、留め具を用いて配線を整理します。

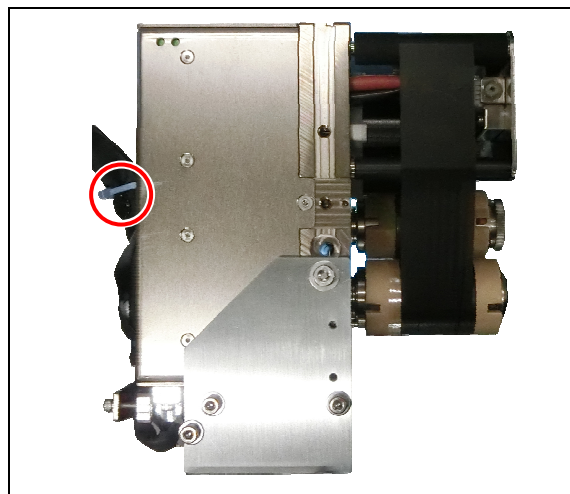

12 図示のナットを締めます。

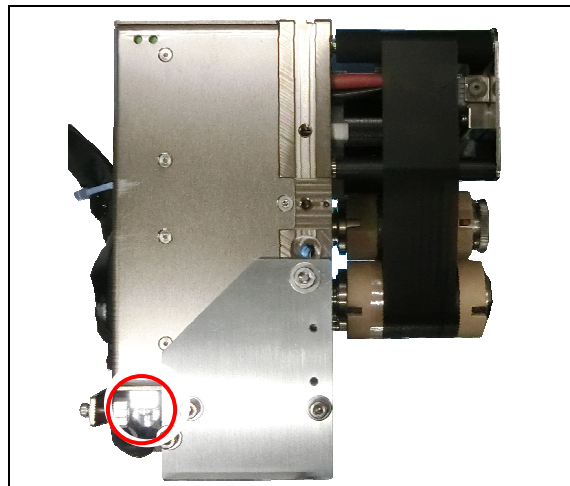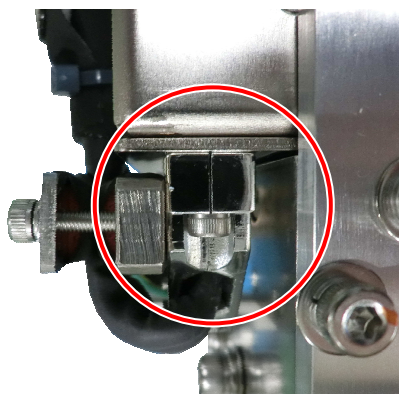

13 図示のネジを締めます。

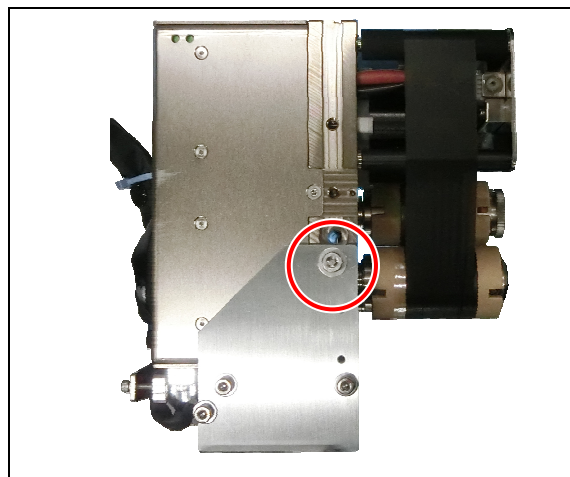

- 14 | コントロールボックスの電源スイッチを ON に切り替えます。
- 15 | ラベラーにラベルをセットします
- 16 | 貼付動作(印字動作)を行い、使用可能であることを確認します。