


## AUTOMATIC LABELING SYSTEM

# OM-A1 プラテンローラー交換手順

### ⚠ 警告

OM-A1 を末永くお使いいただくために、またトラブルや故障を未然に防ぐためにも、日常のお手入れが必要です。作業終了後は、毎日清掃して常に清潔に保つようしてください。

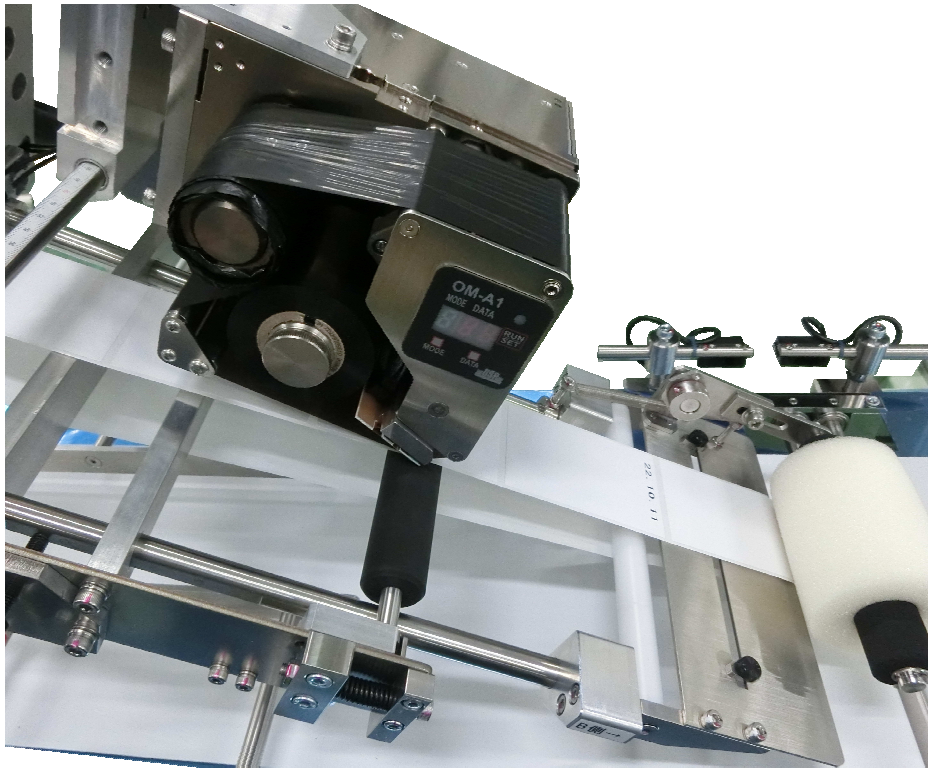

<プラテンローラーが破損、摩耗すると…>

- 印字に掠れが生じる。

# OM-A1 プラテンローラー交換手順




## 警告

- 交換を行う前に、**操作パネルとコンベヤの電源スイッチを切ってください**。ラベラーの駆動部やコンベヤベルトに、手を巻き込まれる可能性があるため危険です。

## ■ 作業開始前にご準備頂くもの


六角レンチセット

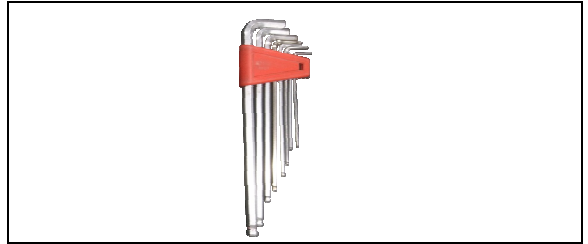


- 1 コントロールボックスの電源スイッチをオフに切り替えます。
  - **通電状態のまま以下手順を行うと、感電するおそれがあります**
- 2 ラベラーからラベルを取り外します。
- 3 OM-A1 が下流(B側)にある場合、上流(A側)に移動させます。

- 4 プラテンローラーを留めているネジを緩め、プラテンローラーを引き抜きます。

- ネジは手前と奥の二箇所あります

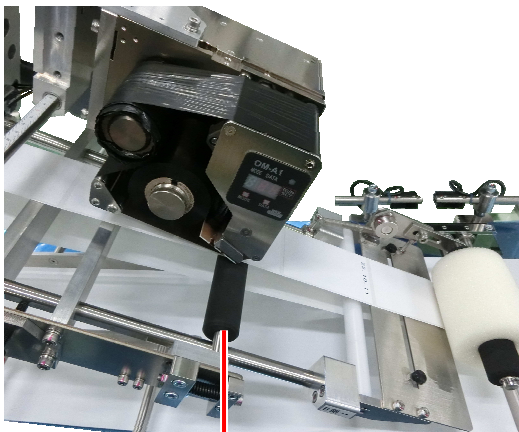


プラテンローラー

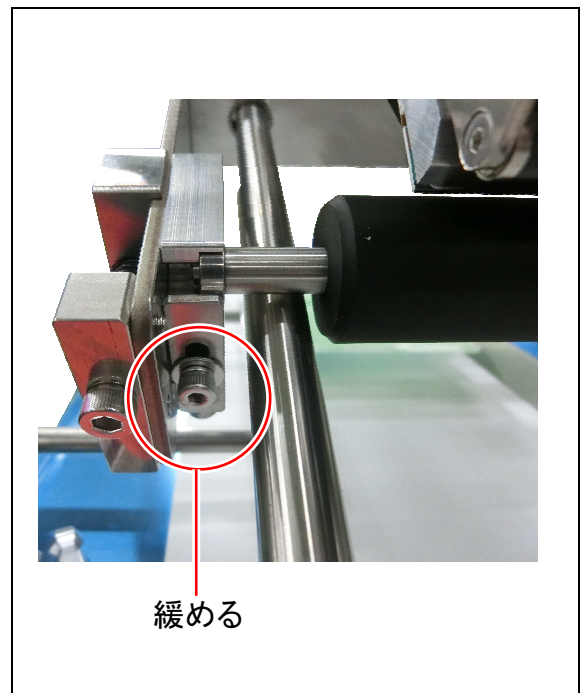

緩める

- 5 プラテンローラーを交換します。

- プラテンローラーの両端にある部品(ベアリング)はプラテンローラーとは別部品の扱いになるため、紛失しないようご注意ください

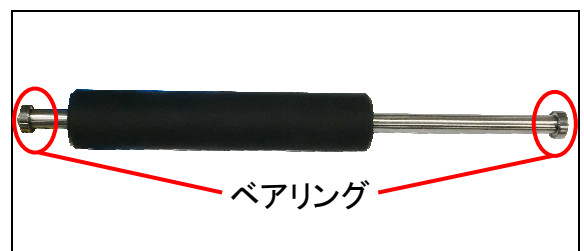

ベアリング

6 図示の箇所にベアリングを嵌合させ、留め板で挟み再度ネジを締めます。

- プラテンローラーが引っ掛かりなく回転することを確認して下さい



7 手順 3 にて OM-A1 の位置を移動させた場合、元の位置に戻します。

8 コントロールボックスの電源スイッチを ON に切り替えます。

9 ラベラーにラベルをセットします

10 貼付動作(印字動作)を行い、使用可能であることを確認します。

■印字が行えない場合

- ネジの締めが不十分である可能性があります