

AUTOMATIC LABELING SYSTEM

DC II -400E ヒーター交換手順

警告

OM-A1 を末永くお使いいただくために、またトラブルや故障を未然に防ぐためにも、日常のお手入れが必要です。作業終了後は、毎日清掃して常に清潔に保つよう to してください。



<ヒーターが故障すると・・・>

- 印字が行えません。

DC II -400E ヒーター交換手順




警告


- 交換を行う前に、**操作パネルとコンベヤの電源スイッチを切ってください**。ラベラーの駆動部やコンベヤベルトに、手を巻き込まれる可能性があるため危険です。

■ 作業開始前にご準備頂くもの

- ① プラスドライバー
- ② 六角レンチセット
- ③ スパナ

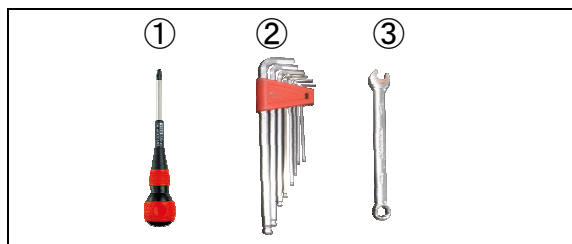

- 1 コントロールボックスの電源スイッチをオフに切り替えます。
 - **通電状態のまま以下手順を行うと、感電または火傷するおそれがあります**
- 2 ヒーターが常温に戻るまで、およそ 10 分ほど待機します。
 - **火傷のおそれがありますので、ヒーターが十分に冷めたことを確認してから作業を行ってください。**
- 3 ラベラーからラベルを取り外します。
- 4 ヒーターを固定しているセットビスを緩めます。

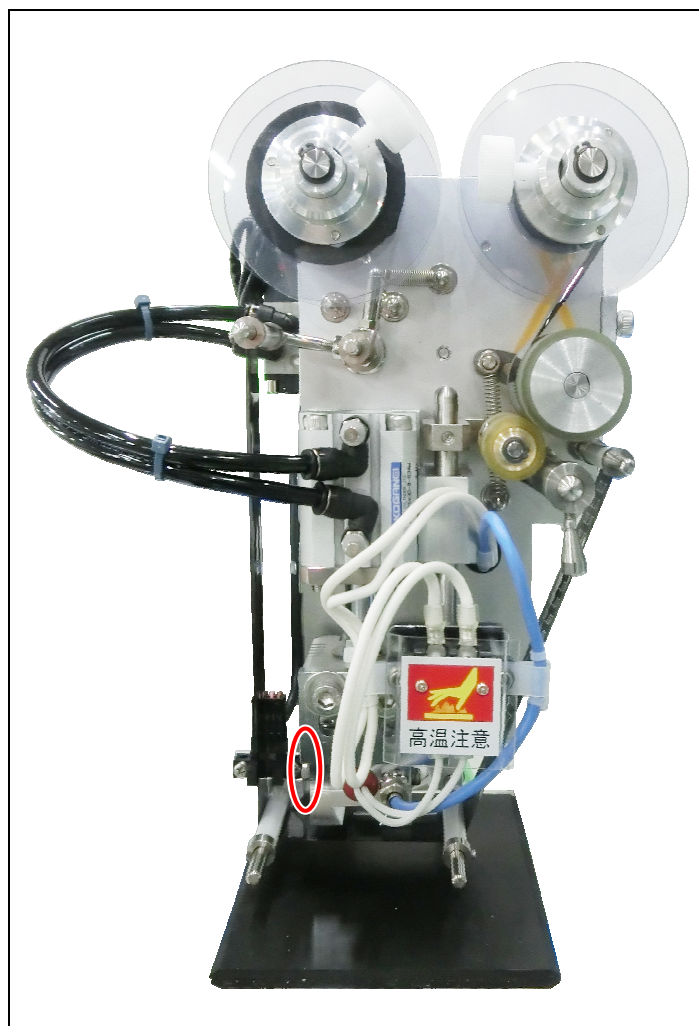


- 5 ヒーターを固定箇所から抜き取ります。



- 6 保護用プラスチックカバーのネジを緩め、取り外します。


- 7 ヒーターのY端子を留めているネジ(×2)を緩め、固定箇所からY端子を取り外します。

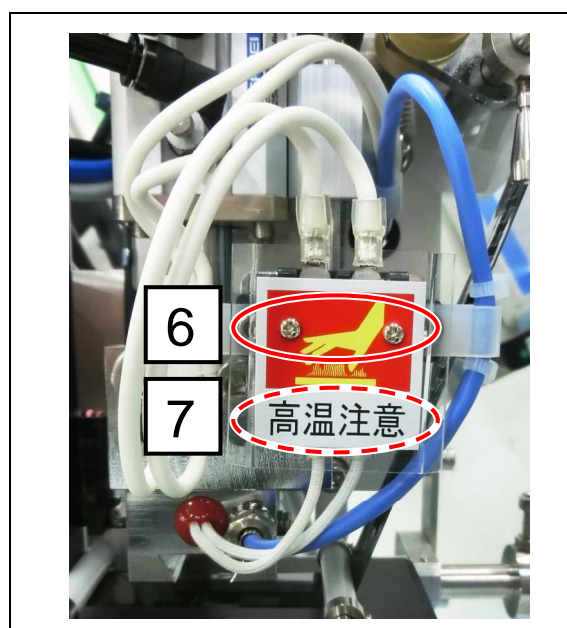

- 8 ヒーターを交換します。

- 9 手順7で取り外したY端子を、固定されていた箇所に再度取り付けます。


- 10 手順6で取り外した保護用プラスチックカバーを取り付け、ネジで固定します。

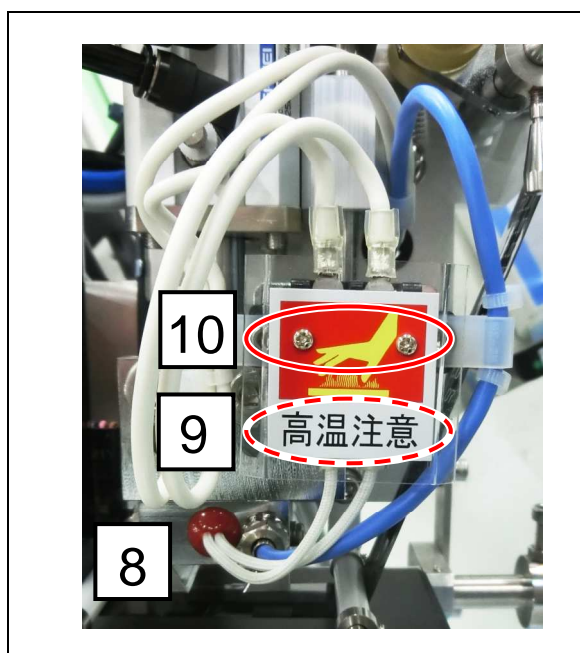

- 11 手順5で抜き取ったヒーターを、固定箇所
挿し込みます。



- 12 セットビスを締め、ヒーターを固定
します。

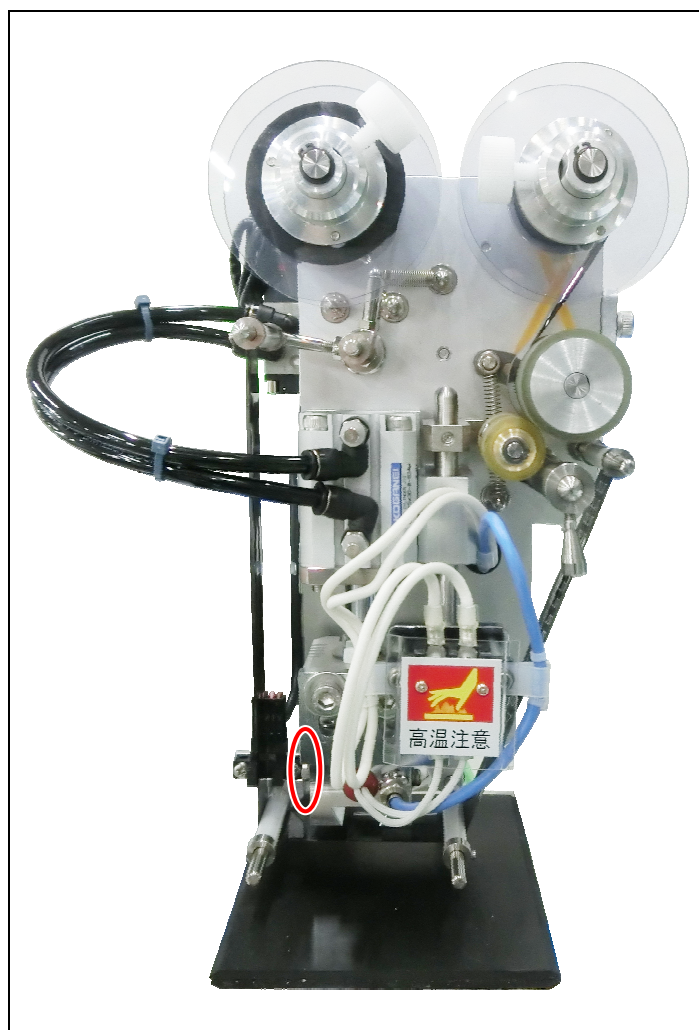

- 13 ラベラーにラベルをセットします

- 14 貼付動作(印字動作)を行い、使用可能であることを確認します。
(ヒーターの温度が上がるまでしばらくお待ちください)
- 印字が行えない場合
 - Y端子の固定が不十分である可能性があります。