



「TP-128」ピンチローラーユニット交換手順

「TP-128」ピンチローラーユニットの交換方法は、下記の手順に添って行って下さい。


- 1 プリンターの電源を OFF にし、下図印字ユニット固定用サイドカバーを手前に下ろします。

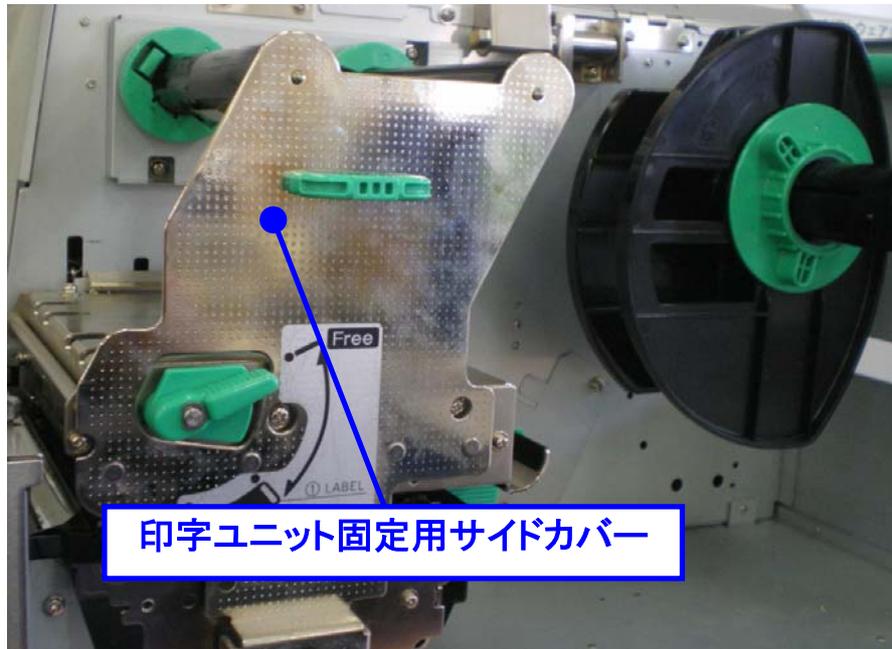


- 2 下図2箇所のネジを外し、ピンチローラーユニット固定用板金を取り外します。

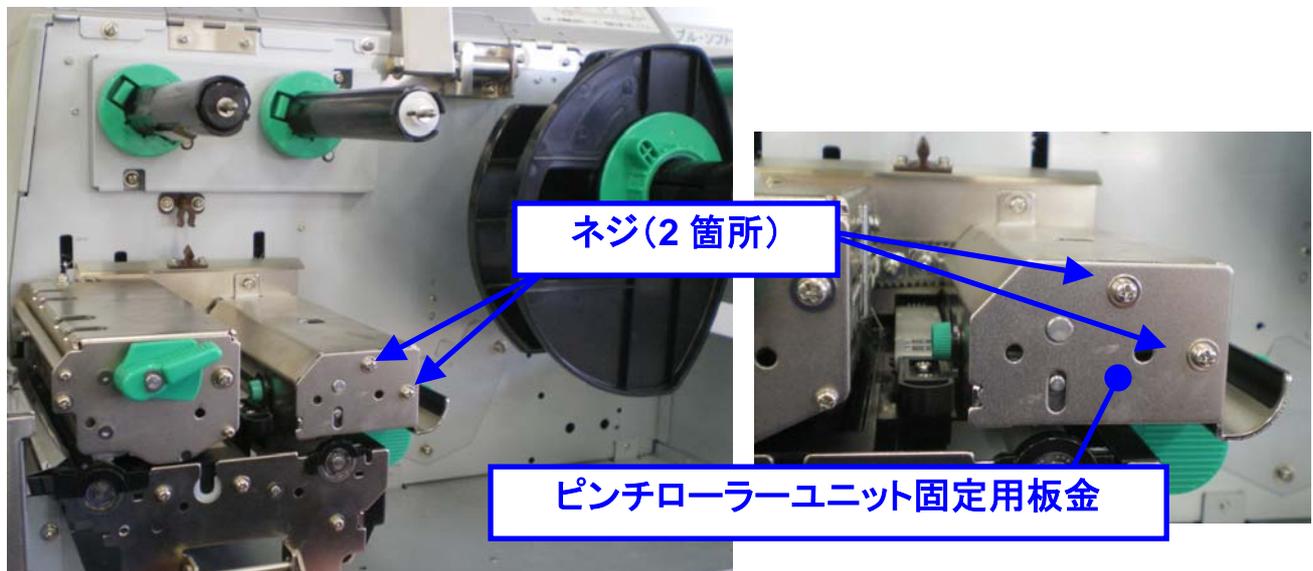


- 3 下図ピンチローラー固定用ユニット天面のバネを、ラジオペンチで摘み外します。
バネを外しますと、下図ピンチローラーユニットが外れます。

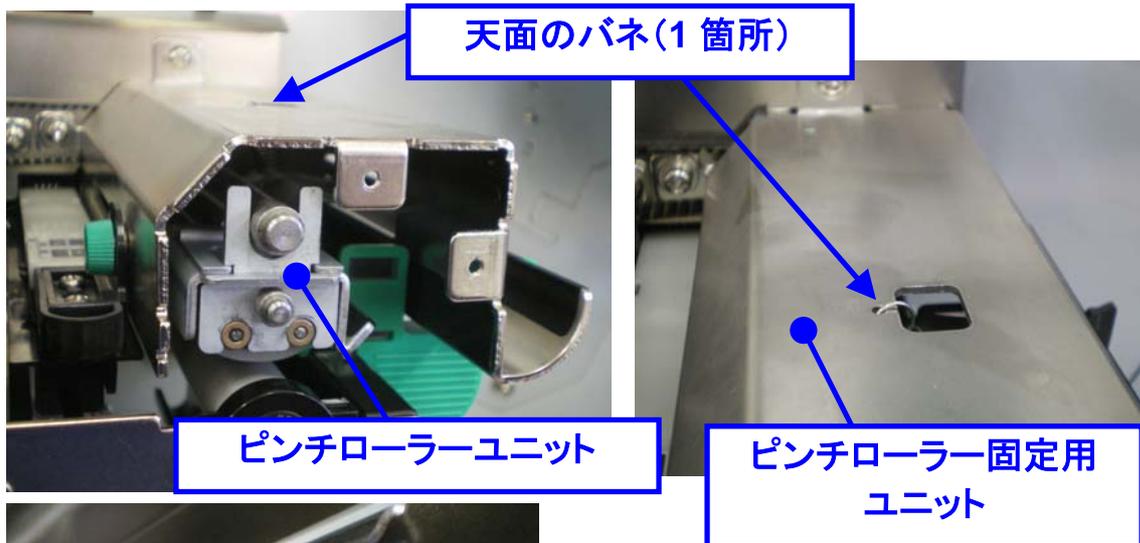



- 4 下図バネ(ピンチローラーユニット支え用板金が取付いた状態)を、ピンチローラー固定用ユニット天面の穴からラジオペンチで摘み、下図のように持上げます。

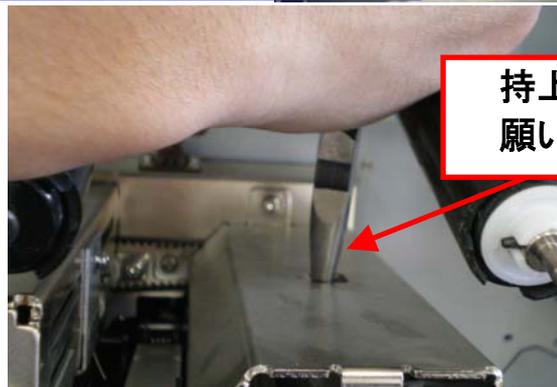

- 5 ①上記4の状態、下図交換用ピンチローラーユニット両端の軸が長い方を、ピンチローラー固定用ユニットの長穴に挿し込みます。
 (挿し込んだ状態では落ちてしまいますので、手で支えて下さい)
- ②①の状態、下図ピンチローラーユニット支え用板金の先端部(コの字部)をピンチローラーユニットの板金とローラー(ベルト部)の隙間に差し込みます。
- ③上記4で持上げていたバネを、下図のようにピンチローラー固定用ユニットの天面丸穴へ挿し込みます。

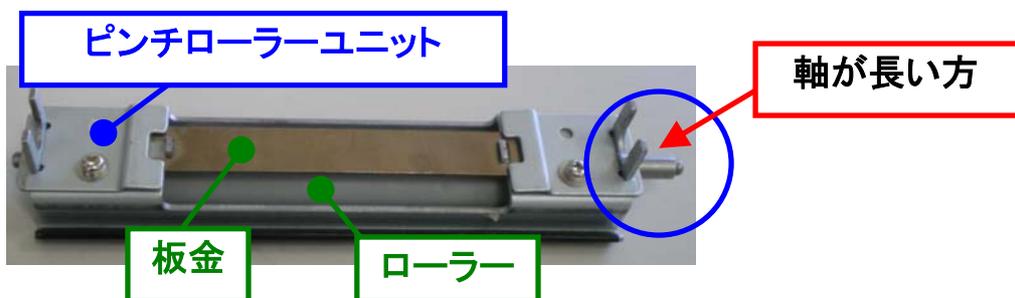

- 6 下図のように、ピンチローラーユニットに傾きがないか確認し、上記2で取り外しましたピンチローラーユニット固定用板金を取り付け、ネジ(2箇所)を締付けます。

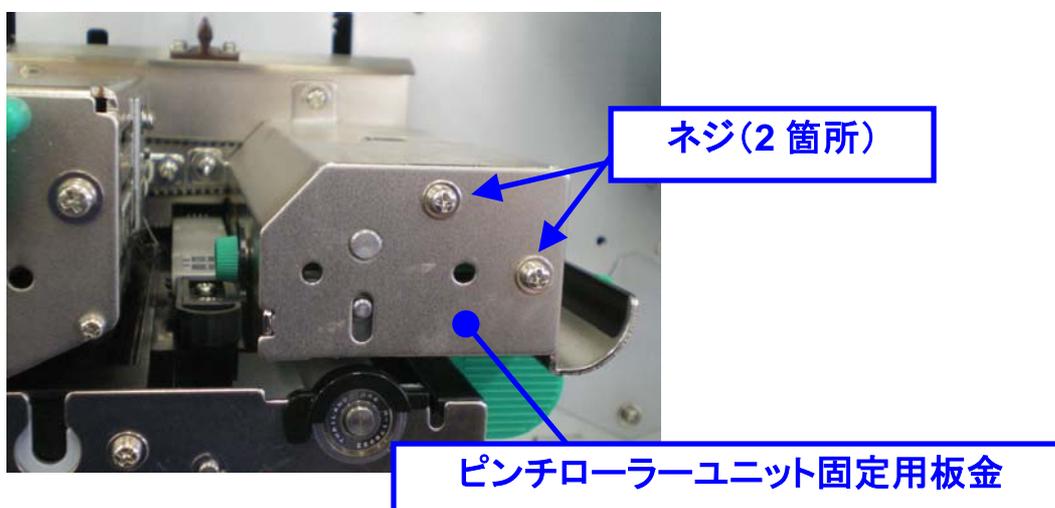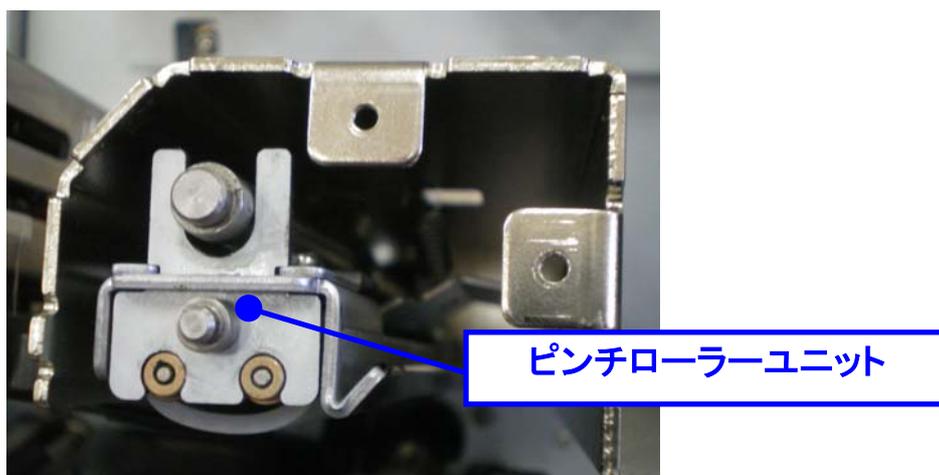

※ 以上で交換作業は終了です。動作確認を実施願います。